

# TPM：从“救火队长” 到世界级设备管理的 跨越

消费电子制造中挖掘产能与  
消除损失的战略指南

基于“TPM - A Route to World-Class Performance”的最佳实践



# 为什么要做TPM? —— 警惕“隐形工厂”

故障只是冰山一角。在消费电子行业，真正的产能杀手是水面下的“隐形损失”。“隐形工厂”消耗了我们本来拥有的产能。





# 重新定义TPM：一种管理思维的范式转变

## 旧观念 (Old Mindset)

“我操作，你维修”

维修被视为成本中心。生产与工程部门对立。

## TPM 观念 (TPM Mindset)

“我们要照顾好我们的设备”

维修创造价值。合作伙伴关系与共同所有权。

**TPM不仅仅是全员生产维护 (Total Productive Maintenance),  
更是全员生产制造 (Total Productive Manufacturing)。**

*“TPM promotes autonomous operator maintenance through day-to-day activities.”*

## 最终目的：追求“零”的极限



零故障 (Zero Breakdowns)

设备总是可用的。



零不良 (Zero Defects)

第一次就把事情做对。



零事故 (Zero Accidents)

安全是所有生产的前提。

核心指标 = OEE (设备综合效率) — 最大化每一台设备的附加值

# TPM的最大价值：消灭OEE的六大杀手



解决这些问题不仅是修机器，而是释放被浪费的资本投资。



# 核心机制：TPM的五大支柱



# 对设备管理的意义：像医生与病人一样分工

健康的设备就像健康的身体

操作员 (Operator) = 病人 (Patient)



- 日常预防：清扫、加油、紧固 (Daily Prevention)

设备经理/技师 (Manager/Technician)  
= 医生 (Doctor)




- 定期体检与手术：专业诊断、劣化复原 (Specialized Diagnosis)

影响：

将设备经理从琐碎的日常“看护”中解放出来，专注于高价值的工程改善。

## 自主保全：第一道防线

### 清扫就是点检 (Cleaning is Inspection)

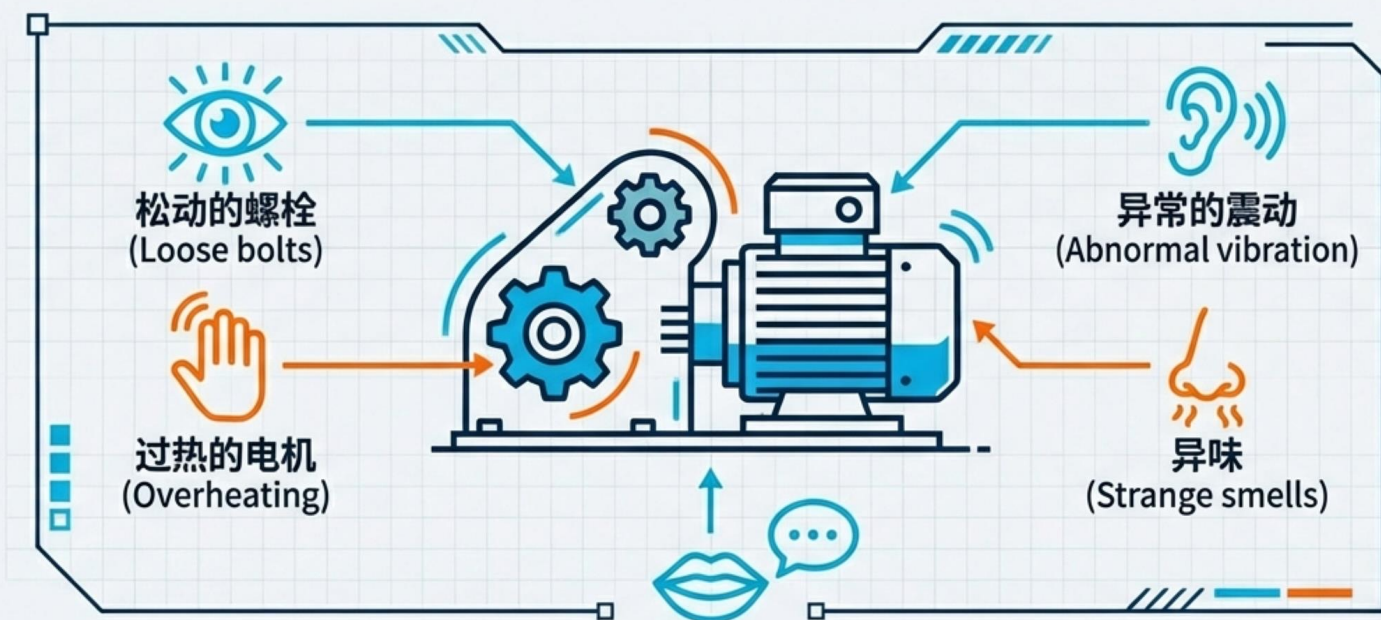

“Cleaning is inspection... spotting deterioration before it becomes catastrophic.”



# 如何推进？——“样板区”策略




## 1. 选择样板 (Select Pilot)

选择一个瓶颈设备或关键流程



## 2. 建立示范 (Demonstrate Success)

集中资源，取得速赢  
(Quick Wins)

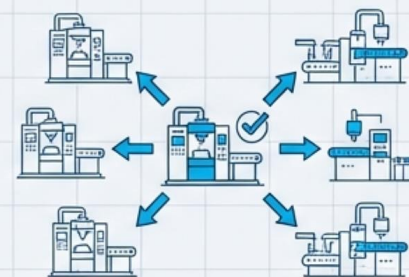


## 3. 横向展开 (Roll-out)

复制成功标准到全厂




策略：不要试图一次性在全厂推行 (Do not launch factory-wide immediately)

# 战术路线图：9步改善计划

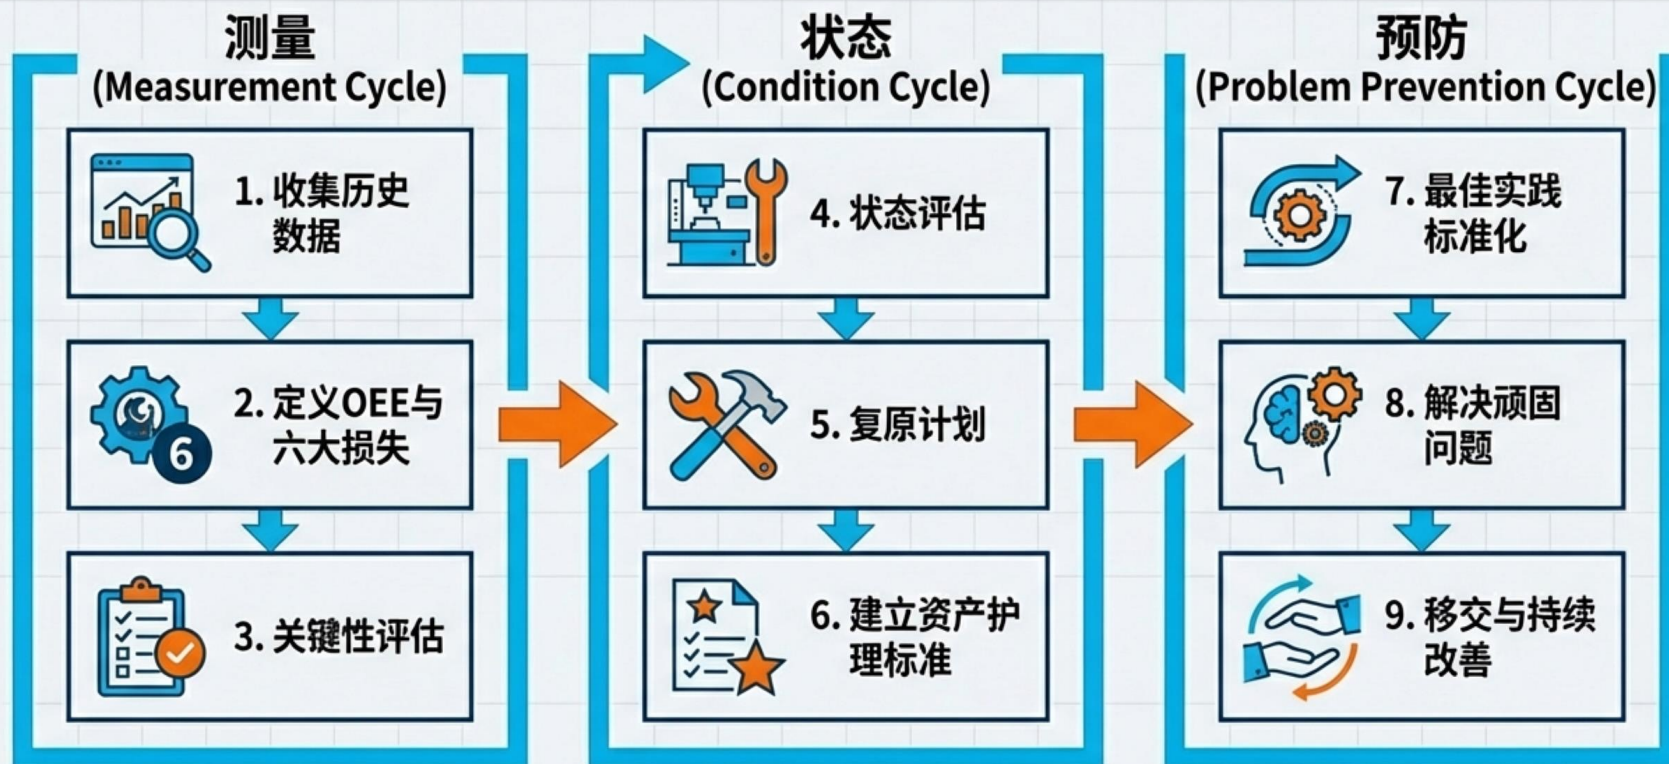

\*Precision execution for operational excellence.

# 坚实的基础：5S 与 CAN DO

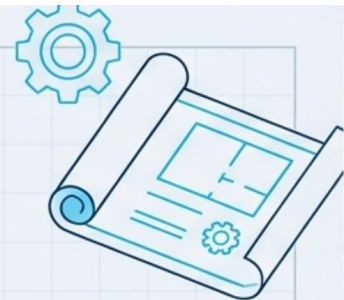

- 在高科技电子工厂，环境秩序直接影响设备精度。




- 彻底的清理是发现设备潜在缺陷的最佳时机。





# 克服文化阻力：足球队效应

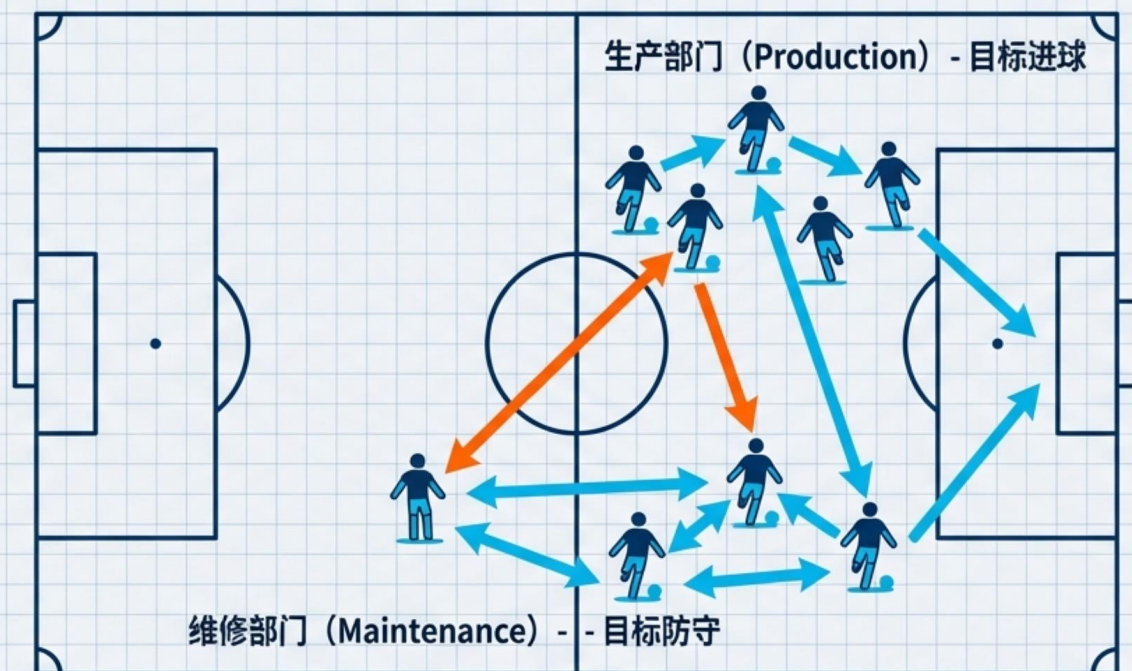

如果前锋和后卫不交流，球队就会输。TPM强制全员“传球”。

共同的目标是赢得比赛（最大化OEE），而不仅仅是各司其职。

# 实证案例：Adams 工厂的质变

高速生产环境下的OEE提升

**OEE 提升**



**69% → 78%**

(3个月内)



**成本节约**



**£210,000**

(年度避免成本)



**文化改变**



维修与操作建立信任



# 设备经理的角色：从“维修工”到“TPM冠军”

## 关键职责 (Key Responsibilities) :

- ☒  **1. 提供时间 (Provide Time)**  
- 允许停机进行清扫和点检
- ☒  **2. 提供技能 (Provide Skills)**  
- 培训操作员识别异常
- ☒  **3. 建立标准 (Set Standards)**  
- 制定清晰的资产护理规范

你的价值不再是你修好了多少台机器，而是你预防了多少次故障。





# 愿景：TPM = Today People Matter



**T**



Total → Today  
(今天)

**P**



Productive → People  
(人)

**M**



Maintenance → Matter  
(重要)

只有通过挖掘“人”的潜力，我们才能彻底释放“设备”的产能。

从今天开始选择您的样板区 (Start Your Pilot Today)





# 自主保全实战指南： 迈向世界级现场绩效

解锁人与设备的潜能



基于 Willmott & McCarthy 的 TPM 方法论

# 理念转变：从“我操作，你维修”到“我的设备我负责”

驾驶员 (The Driver/Operator)



最先感知异常（声音、气味、振动）。不仅是开车，还要通过日常检查（如清洁火花塞）防止故障。

维修工 (The Mechanic/Maintainer)




处理需要专业技能的复杂修复，依赖驾驶员的反馈来快速诊断。

协作  
(Partnership)

自主保全不是让操作员取代维修工，而是建立“车主”般的责任感。清洁即点检。



# 启动策略：样板先行与团队以此

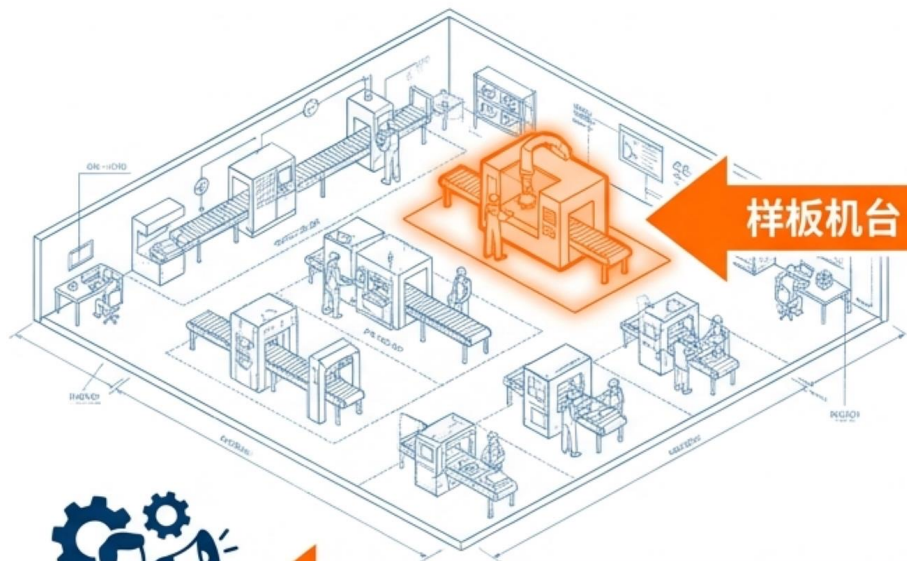

## 1. 样板机台的选择 (Selecting the Pilot)

- 不要试图同时改变全厂。选择一台关键设备或一个区域作为“样板”。
- 目标：通过样板区暴露管理流程和习惯中的问题。

## 2. 团队构成 (Team Composition)



管理者

提供时间、资源和快速响应



目标：零故障、零事故、零缺陷

# Noto Sans SC: 实施路线图：3大循环与9步法



## 循环一：测量与“隐形工厂”



$$\text{OEE} = \text{可动率} \times \text{性能} \times \text{良品率}$$

这是设备健康的“温度计”。



## 循环二：现场基础（5S / CAN DO）

### 清扫即点检（Cleaning is Inspection）


**C** C - Cleanliness（清洁）：彻底清扫每一平方厘米，发现泄漏、松动和裂纹。

**A** A - Arrangement（整理）：区分必需品和非必需品。

**N** N - Neatness（整顿）：物归原位，一目了然。

**D** D - Discipline（素养）：遵守标准。

**O** O - Order（秩序）：保持无尘无垢的环境。

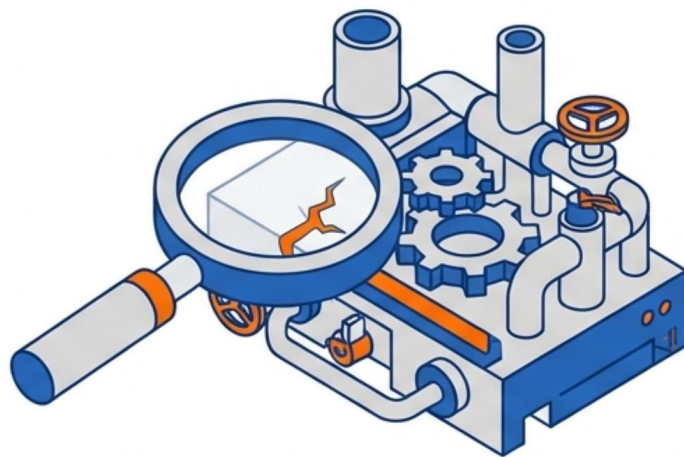

红牌（Red Tag）- 标记非必需品

F-Tag（缺陷标签）- 标记设备缺陷

# 循环二：关键性评估

| 关键性评估矩阵 (Criticality Assessment Matrix) |                |                 |                |                |               |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 部件名称<br>(Component)                     | 安全<br>(Safety) | 质量<br>(Quality) | 产量<br>(Output) | 维修成本<br>(Cost) | 总分<br>(Total) |
| 液压泵<br>(Hydraulic Pump)                 | 3              | 2               | 3              | 2              | 10            |
| 防护罩<br>(Guard)                          | 3              | 1               | 1              | 1              | 6             |

评分标准：1 = 无影响, 2 = 些许影响, 3 = 重大影响



**目标：**识别出导致OEE损失最大的“痛点”，优先制定复原计划。

## 循环二：状态评估与复原

将设备恢复至“如新”状态

### 状态评估 (Condition Appraisal)



对照新机标准，检查磨损、腐蚀、松动。

### 复原计划 (Refurbishment Plan)



针对发现的缺陷制定修复时间表。

### 角色分工 (Roles)




操作员 (Operators)：修复微小缺陷  
(如紧固螺栓、更换软管、简单清洁)。



维修工 (Maintainers)：处理需要  
专业技能的重大修复。



## 循环三：建立自主保全基准

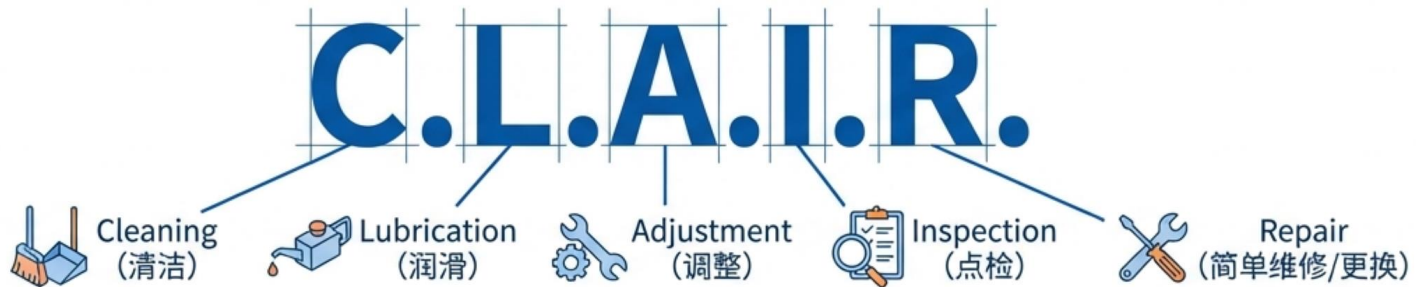


| 自主保全基准点检表<br>(Autonomous Maintenance Checklist) |         |             |      |    |                                                |
|-------------------------------------------------|---------|-------------|------|----|------------------------------------------------|
|                                                 | 项目      | 标准          | 方法   | 频率 | 记录                                             |
| C-1                                             | 设备表面清洁  | 无油污、灰尘      | 抹布擦拭 | 每班 | <input checked="" type="checkbox"/> 2024/05/20 |
| L-1                                             | 主轴润滑    | 液位正常        | 目视检查 | 每日 | <input checked="" type="checkbox"/> /          |
| A-1                                             | 底脚扭力    | 适中, 1-2cm挠度 | 手锤测试 | 每周 | <input checked="" type="checkbox"/> /          |
| A-2                                             | 设备底座面清洁 | 适中          | 测试   | 每周 | <input type="checkbox"/> /                     |
| 操作员签名                                           |         | Signature   |      | 日期 | 2024/05/20                                     |

**标准必须由操作员参与制定，而不是仅由管理者下达。**  
**“如果是我的主意，我会去执行。”**

# 工具箱：目视化管理

让异常一目了然


配合标记 (Match-marks)

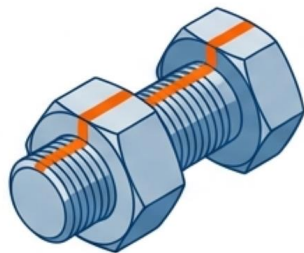

仪表色区 (Color-coded Gauges)



液位视窗 (Sight Glasses)

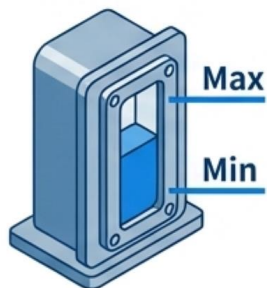

形迹管理 (Shadow Boards)



# 工具箱：单点课程 (SPL)

让知识在团队内快速流动

## 定义：

一页纸的视觉指南，专注于一个特定的知识点或技能。

## 类型：

- 基础知识 (Basic Knowledge)
- 故障案例 (Trouble Case)
- 改善案例 (Improvement)



操作员教操作员，知识在团队内快速流动。



# 维持成果：活动看板与审计



## 审计与辅导 (Audit & Coaching)

- 不是为了“抓错”，而是为了支持和消除障碍。
- 定期回顾，确保标准得到执行。

# 管理层的角色：支持与教练



- 1. 给予时间 (Give Time)：每天15分钟或每周固定的改善时间。
- 2. 快速响应 (Fast Response)：对操作员发现的 F-Tag 迅速做出反应。
- 3. 认可与庆祝 (Recognition)：庆祝每一个小的成功，建立信心。

**“教练不上场踢球，但负责制定战术、训练球员、提供资源。”**

# 成功案例 (Proof it Works)



## Case Study: 3M Aycliffe



- 问题：呼吸面罩焊接问题导致停机
- 对策：操作员通过TPM发现传感器和切割方法的问题
- 结果：每台机器每年节省£18,300



## Case Study: Adams (Warner Lambert)



- 问题：包装机 (Volpak) OEE 低于 69%
- 结果：3个月内 OEE 提升至 78%，年节省成本£210,000



## 自主保全直接贡献于底线利润。

## 总结：自主保全不是终点，而是旅程



**“TPM通过释放人的潜能，来释放设备的潜能。”**

TPM unlocks the potential of your equipment by unlocking the potential of your people.

今天就开始您的“样板”项目




# TPM与世界级绩效： 六大损失与战略改善


## 解锁“隐藏工厂”的产能与价值

Based on the methodology of Peter Willmott & Dennis McCarthy.

本报告旨在阐述如何识别生产过程中的隐性损失，并通过系统化的改善策略将其转化为企业的财务收益。

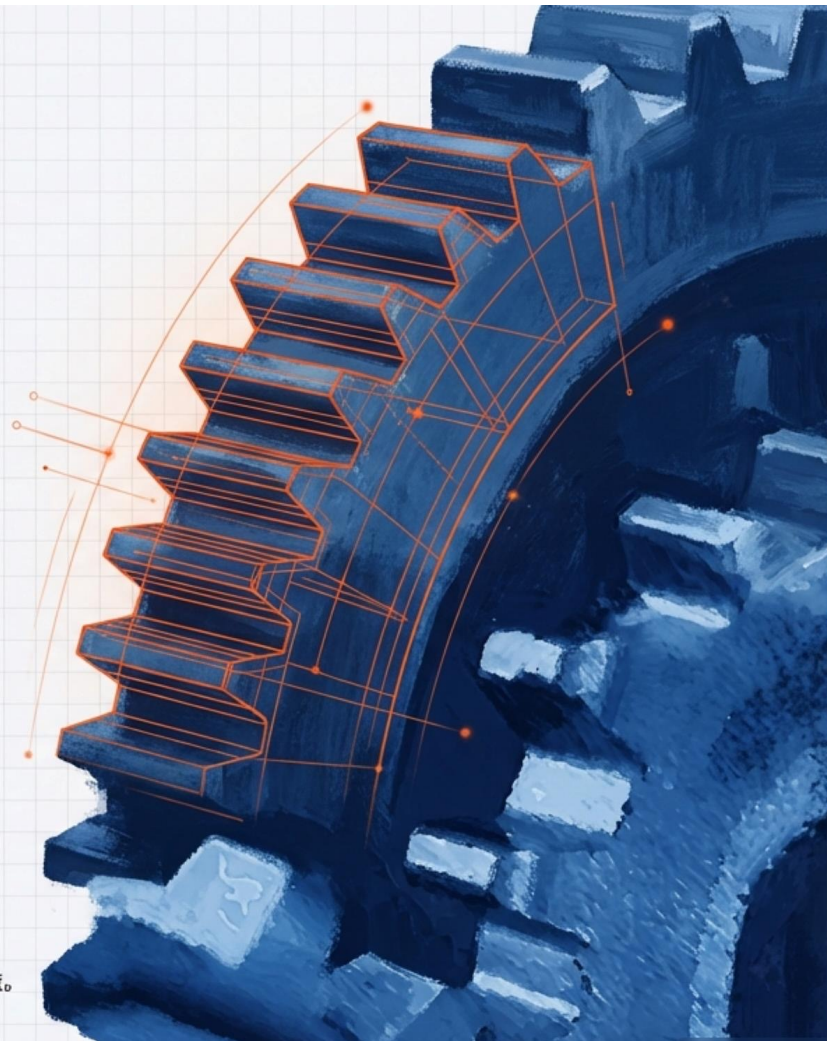

# OEE：衡量“隐藏工厂”的标尺

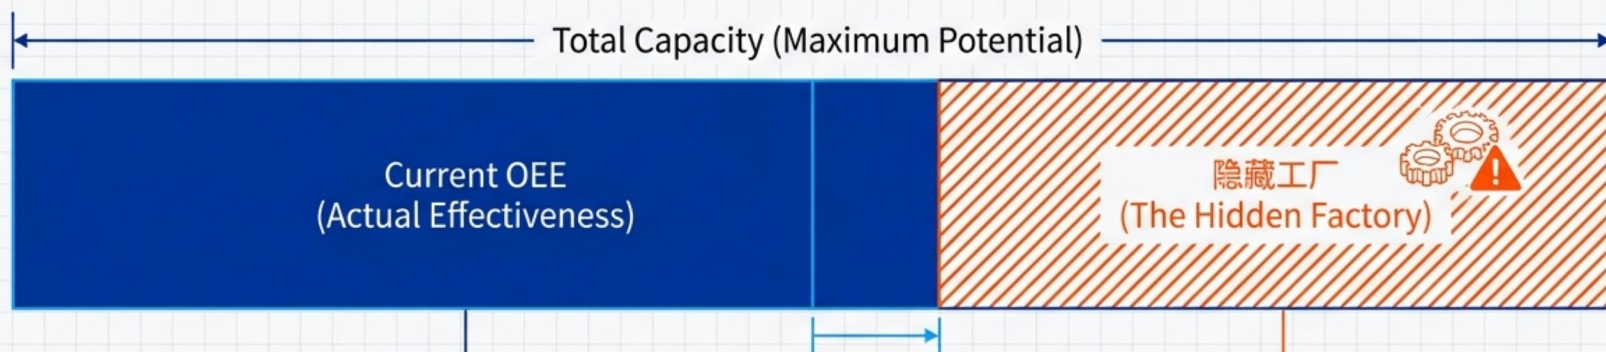

## OEE定义


设备综合效率（Overall Equipment Effectiveness）是衡量设备实际效率的指标，综合考量了可用性、性能和质量。

## 隐藏工厂

当前OEE与最大潜能之间的差距即为“隐藏工厂”。这不仅是效率的损失，更是“不符合成本”。

不要仅仅将OEE视为管理层的考核基准，它首先是车间层面的问题解决工具。

# 六大损失的构成

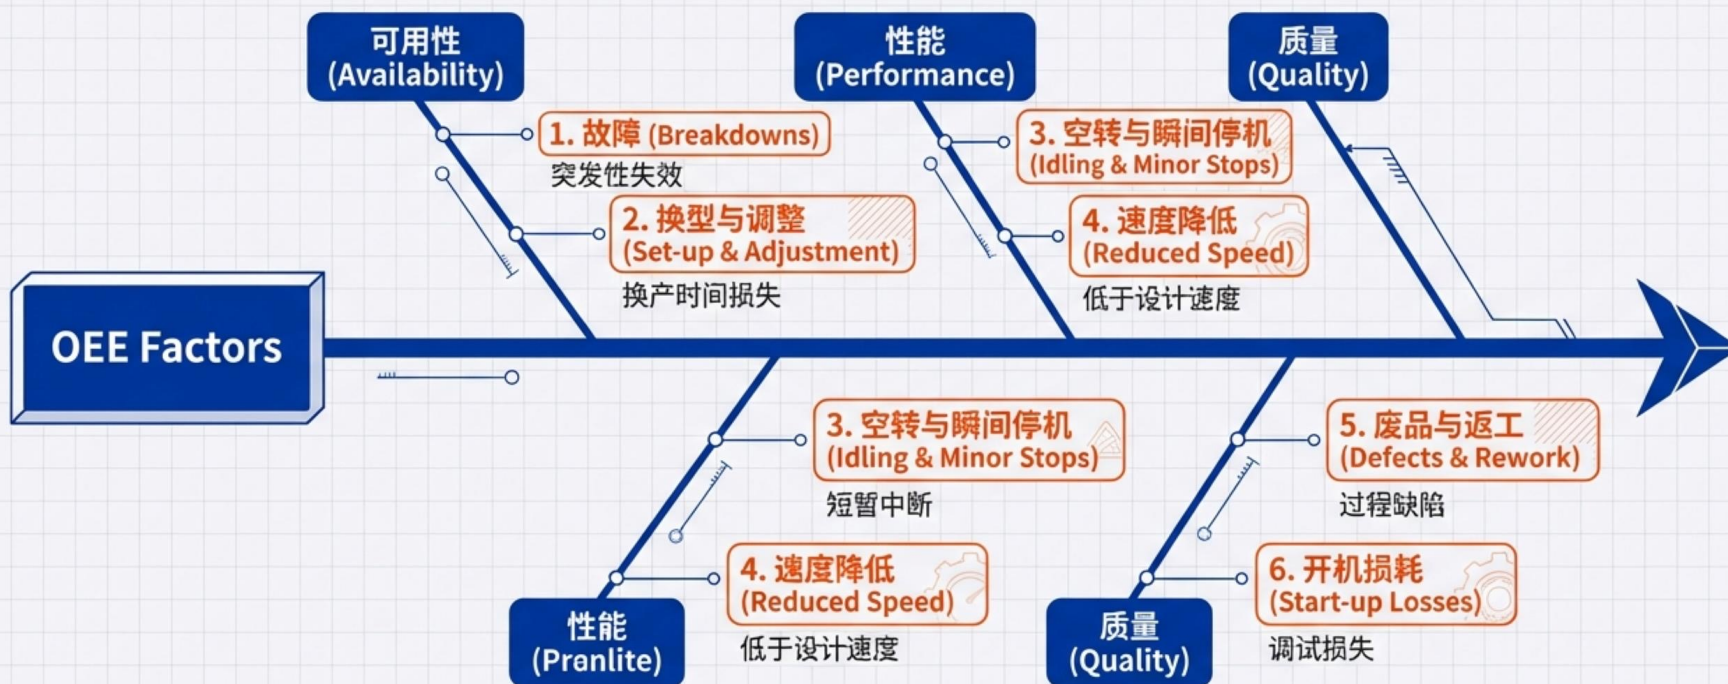




# 改善策略一：消除故障损失

从“突发性损失”到“零故障”

“零故障”是  
可以实现的  
现实。


Experience shows that **effective asset care** can detect **80% of potential component failures**.

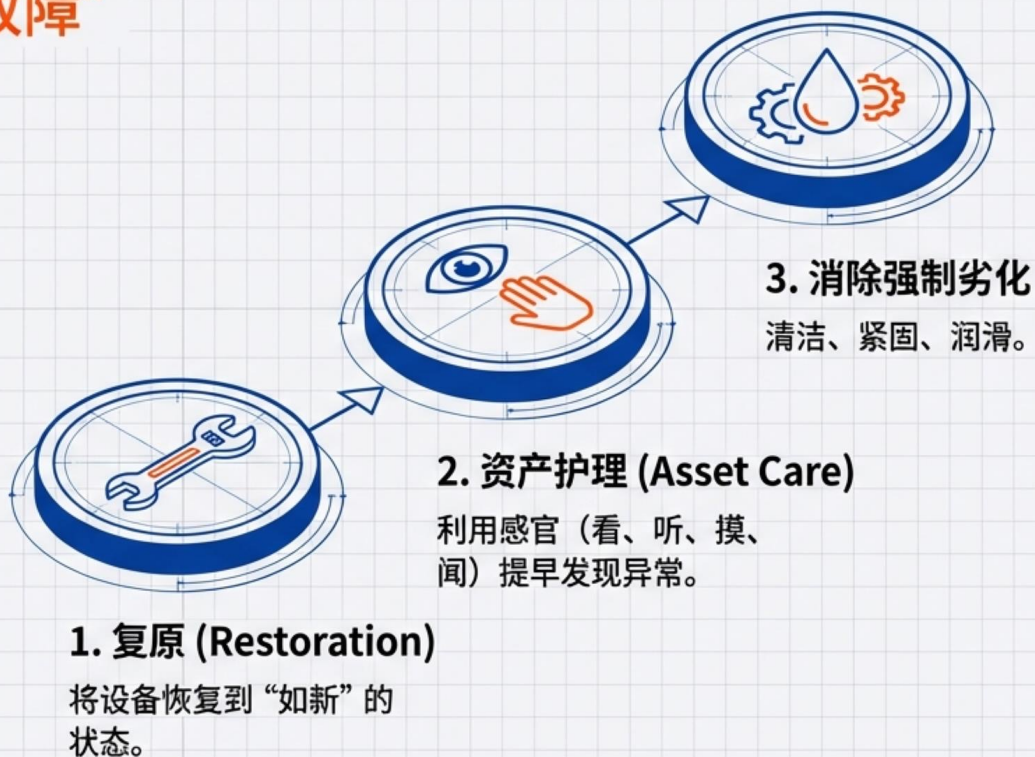




# 改善策略二：缩短换型与调整时间

## SMED（快速换模）原则

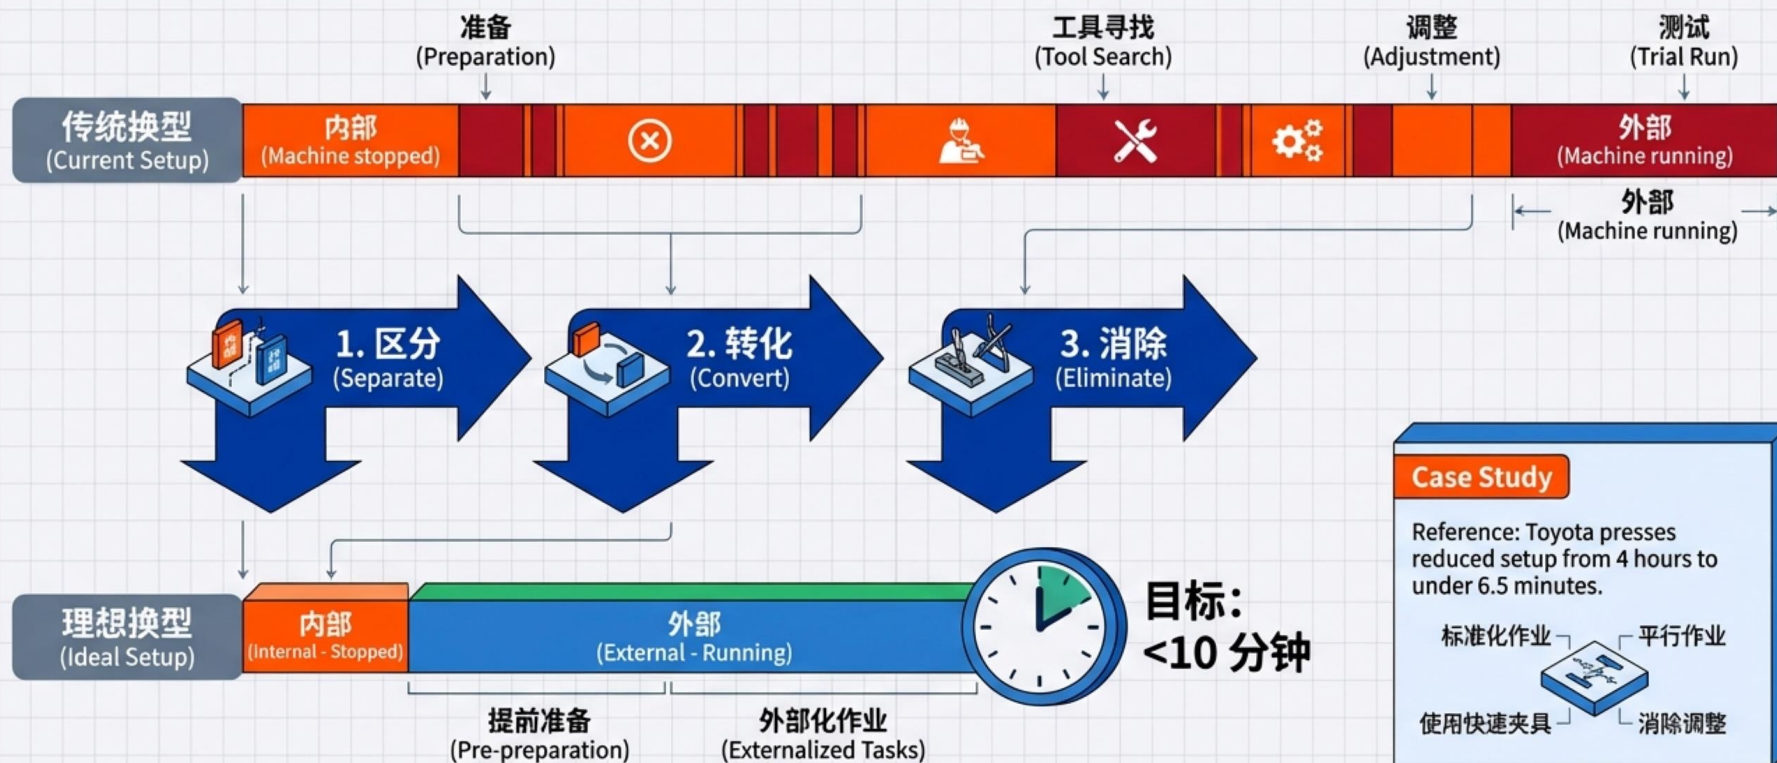


# 改善策略三：应对性能损失

解决空转、瞬间停机和速度降低

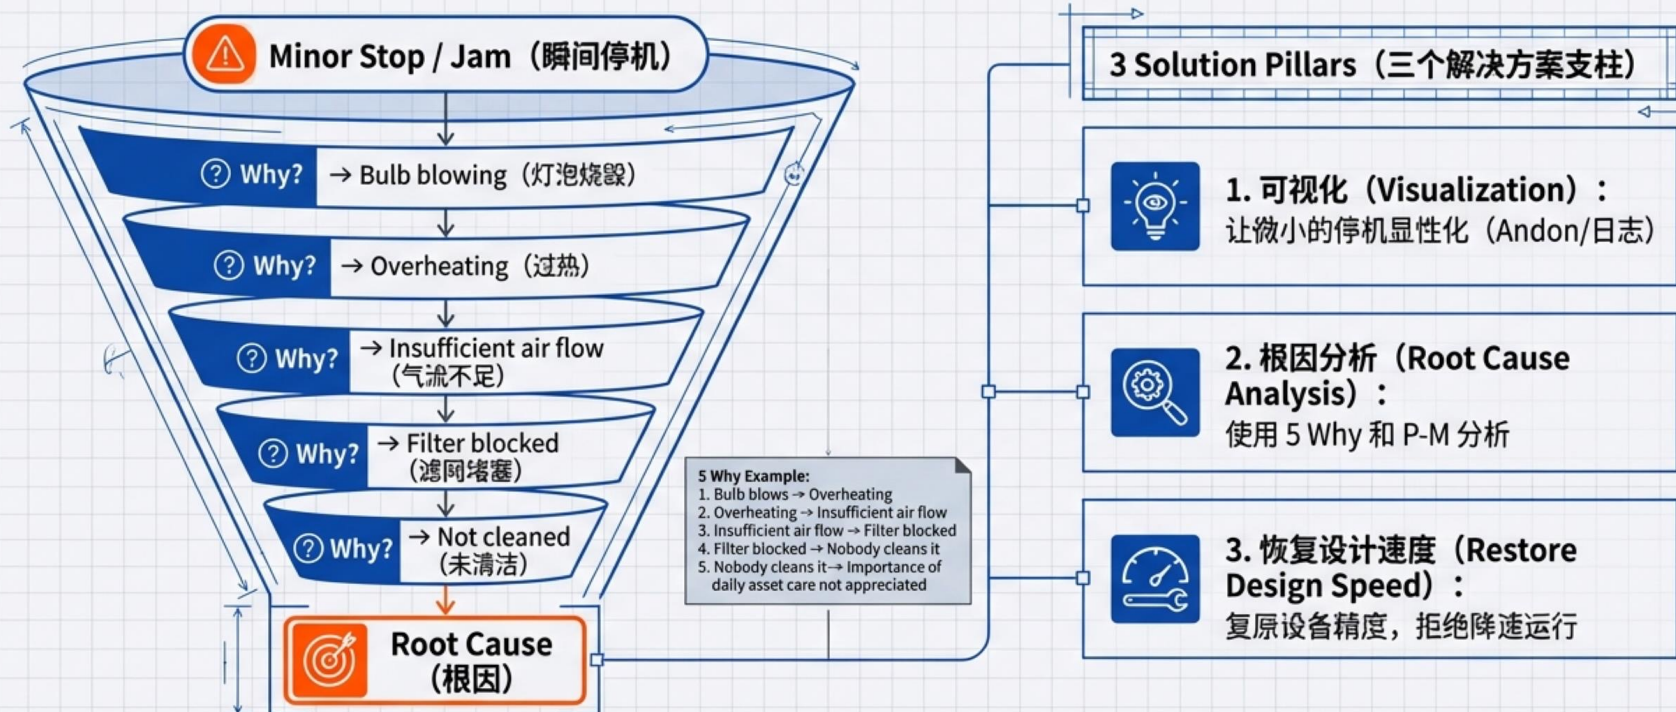

# 改善策略四：消除质量损失

设备即质量 (Equipment is Quality)

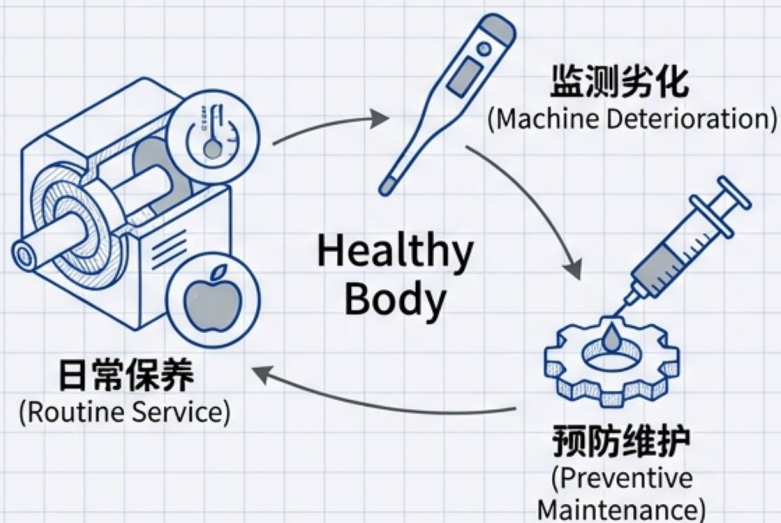


**清洁即检查**

## 方法论



### 标准化作业

建立SOP与单点课 (SPL)。

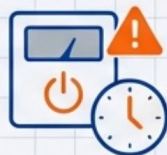


### 开机损耗控制

停机前清洁，减少启动废品

产品缺陷往往是设备精度丧失的结果。操作员通过日常清洁发现微小缺陷，防止其演变成质量事故。



# 战略衔接：损失模型与财务影响

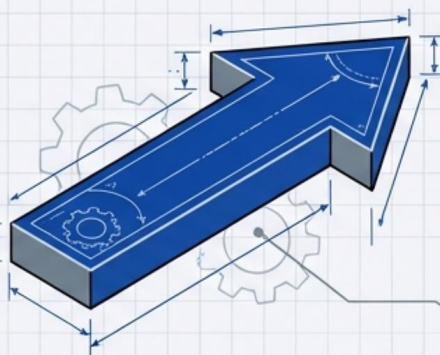

Financial Return

## Loss Model Components (损失模型组件)

- **Direct Costs**

(直接成本)



材料浪费、人工工时。

- **Lost Opportunity**

(机会损失)



因停机或速度降低而错失的额外产能。

- **Strategic Value**

(战略价值)



利用模型预测 ROI，制定年度战略重点。


# 上下同欲：绩效契约与目标分解

Performance Contract & Goal Cascading: Top-Down Strategy and Bottom-Up Delivery



# 聚焦改善：关键性评估

如何选择改善对象 (Criticality Assessment)

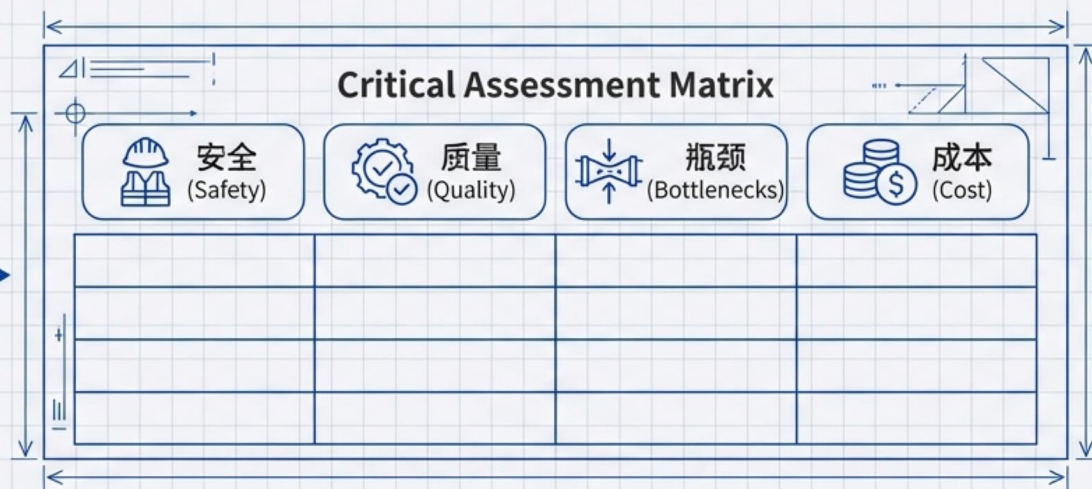

## Scenario A:

战略目标：降低成本

优先改善：高废品率 ⚠️、  
高维修成本 的设备。⚠️

## Scenario B:


战略目标：增加产量

优先改善：瓶颈工序的  
可用性与速度。🔄




# 形成年度焦点改善议题

Kobetsu Kaizen（个别改善）流程

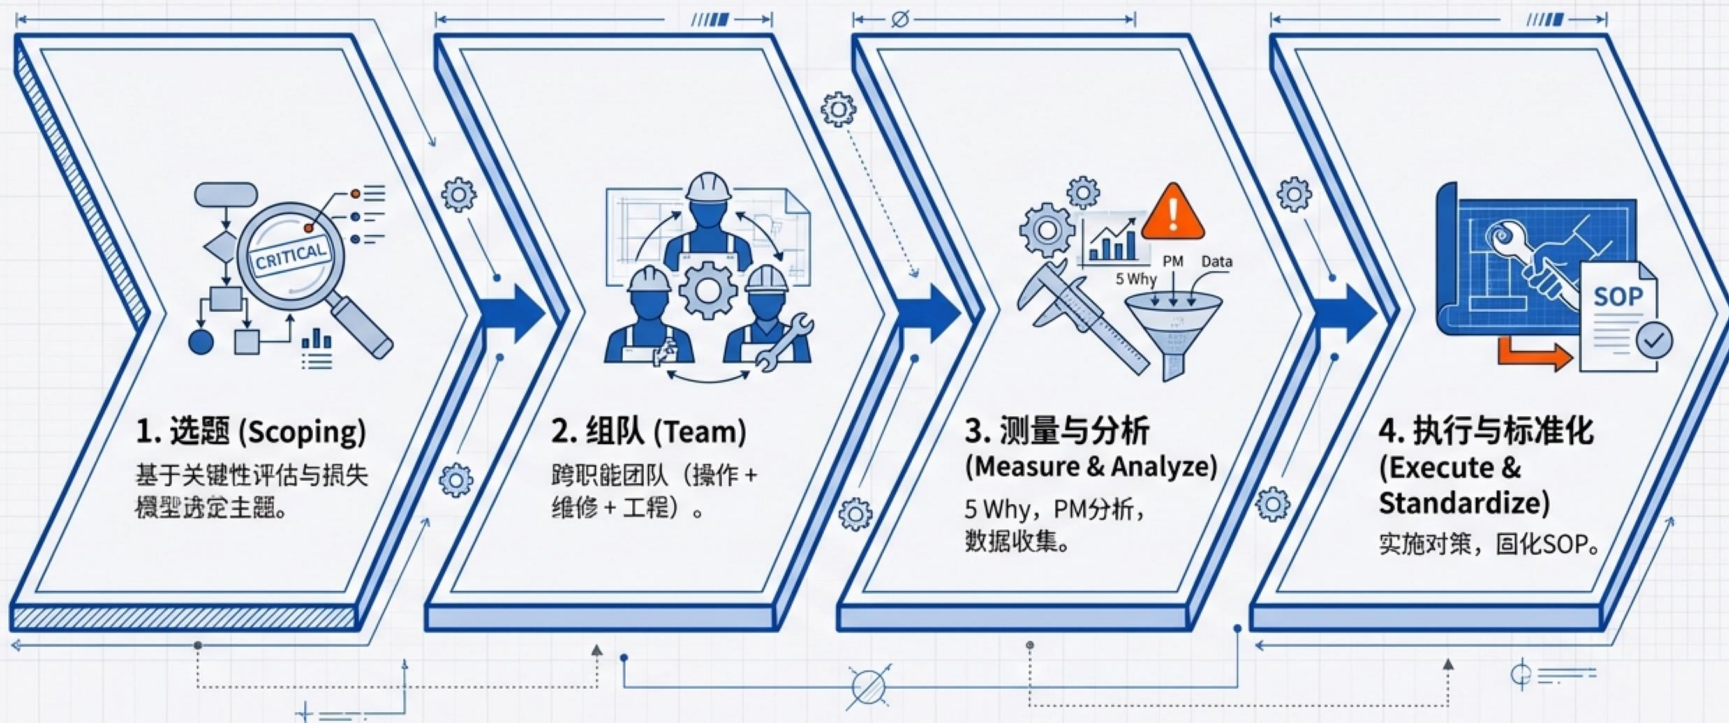

# 总结：人是变革的核心

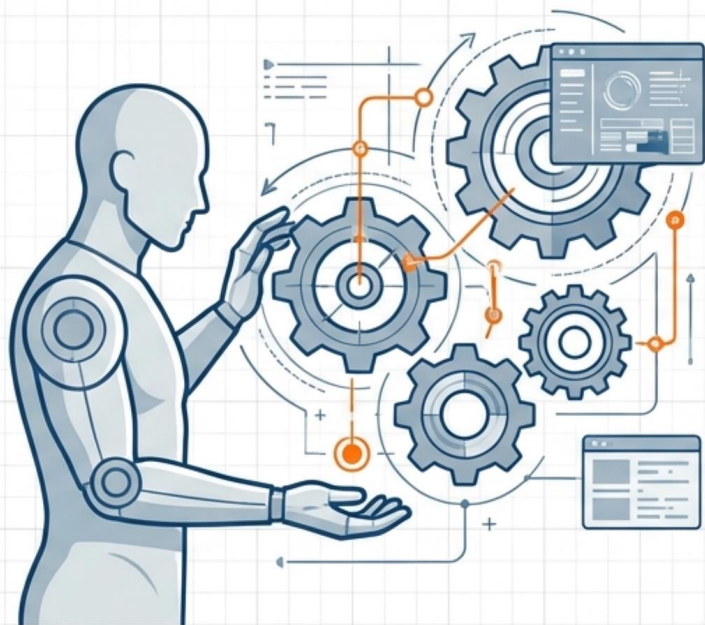

**T.P.M. = Today  
People  
Matter**

- **六大损失**: 识别浪费的显微镜。
- **改善策略**: 消除浪费的工具。
- **战略衔接**: 确保改善与商业目标统一。
- 只有**释放员工的潜能**, 才能真正解锁“**隐藏工厂**”。

# 从“故障维修”到“全员 生产制造”：构建设备 健康管理体系

## 基于世界级TPM实践的预防保养、 技能提升与绩效考核指南

TPM不仅仅是全员生产维护（Maintenance），更是全员生产制造（Manufacturing）。它是关于资产护理（Asset Care）的全新理念。






# 观念转变：从“救火队员”到“健康专家”

## 旧模式：故障维修 (Breakdown Maintenance)



- 等机器坏了再修
- 认为是维修部门的责任
- 定期大修 (Fixed Interval Overhaul)


## TPM模式：预防保养 (Preventive Maintenance)

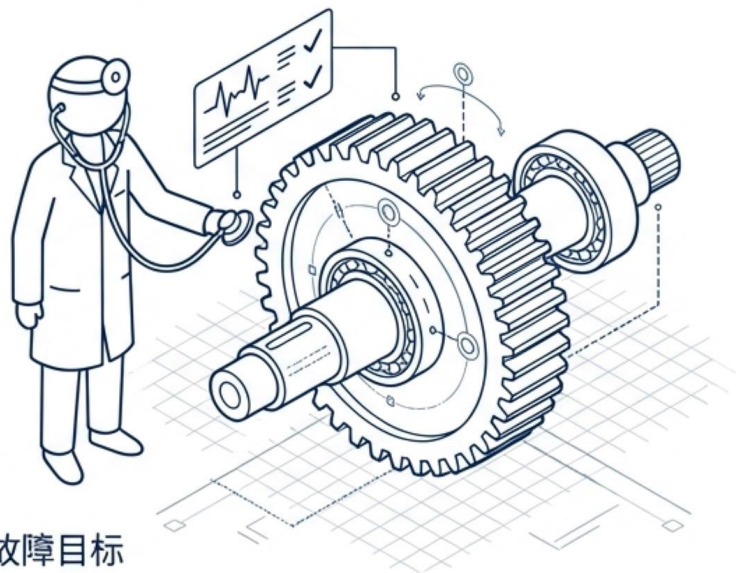

- 零故障目标
- 全员参与
- 基于状态的资产护理 (Asset Care)

不要像不管身体是否健康都定期做手术一样对待机器。我们要转向按需护理。

# 推进预防保养的第一步：清扫即点检

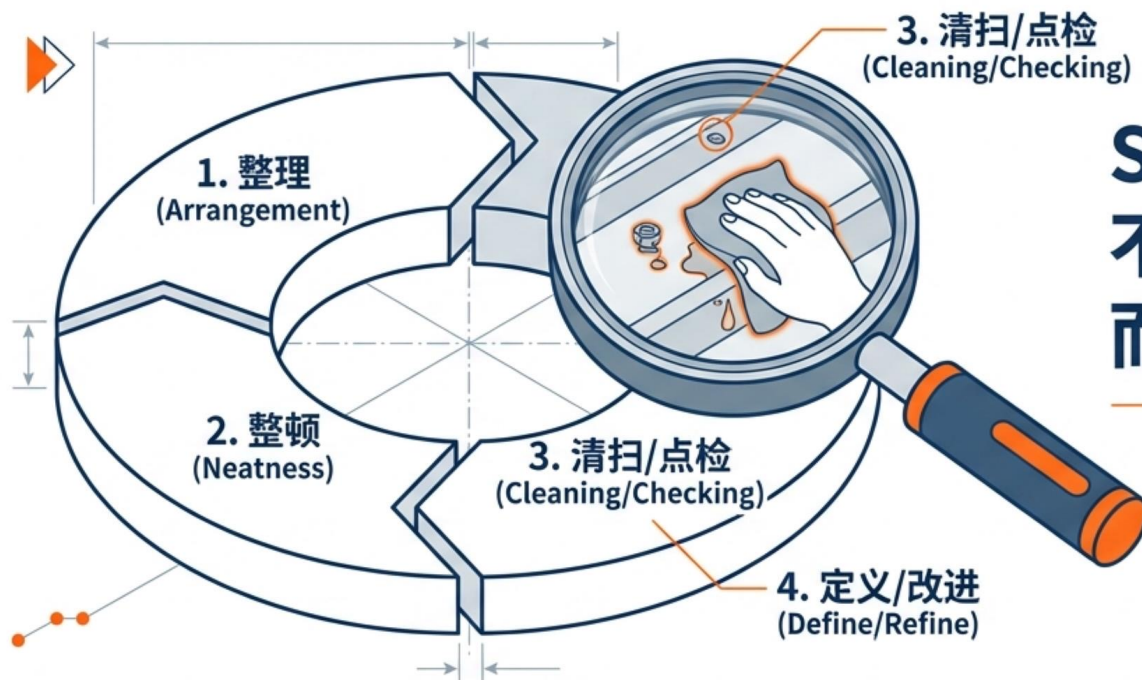

**Seiso（清扫）**  
不仅仅是为了美观，  
而是为了发现异常。

当我们擦拭机器时，我们是在触摸它。我们能发现微小的漏油、振动或松动的螺栓。操作员必须亲自清扫设备，因为这不仅是清洁，更是通过接触进行检查。


# 驾驶员与维修工：建立合作伙伴关系

操作员 = 驾驶员



- 日常清洗、加油、检查
- 利用五感（眼、耳、鼻、手）发现异常
- 最先感知引擎异响或刹车异常

工程师 = 维修工

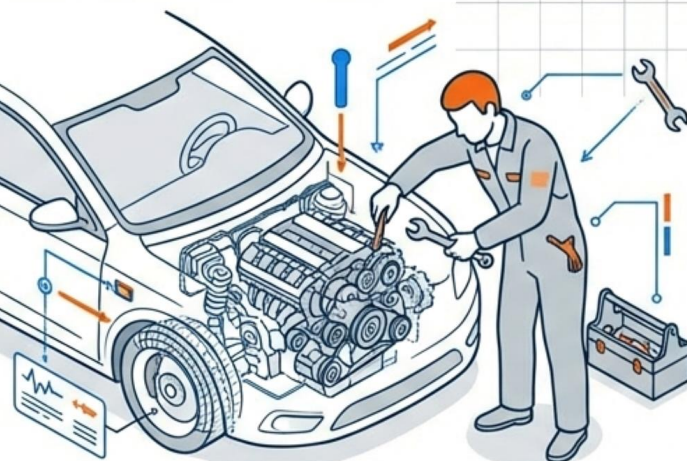


- 利用专业技能进行修复
- 处理驾驶员指出的具体问题
- 专注于高价值维护

{ 如果操作员不参与，维修部门永远忙于救火。 }




# 实施路径：9步改善计划

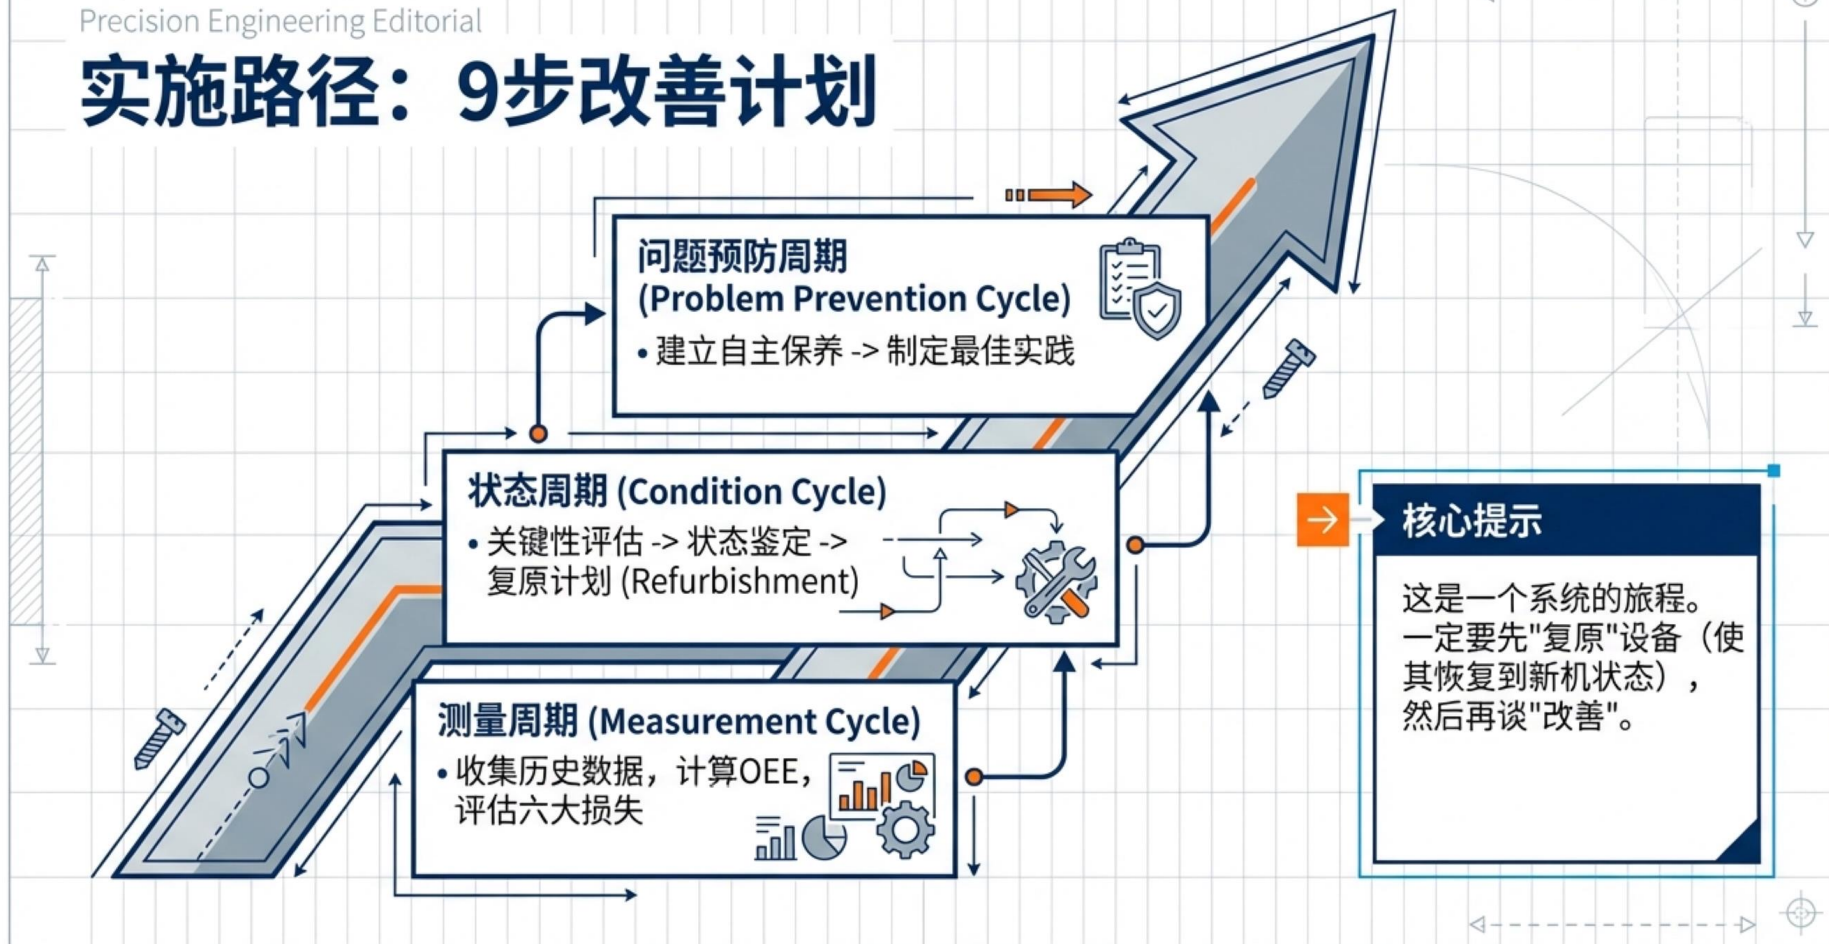

# 如何避免过度保养？首先识别“六大损失”

“Noto Sans SC Bold”

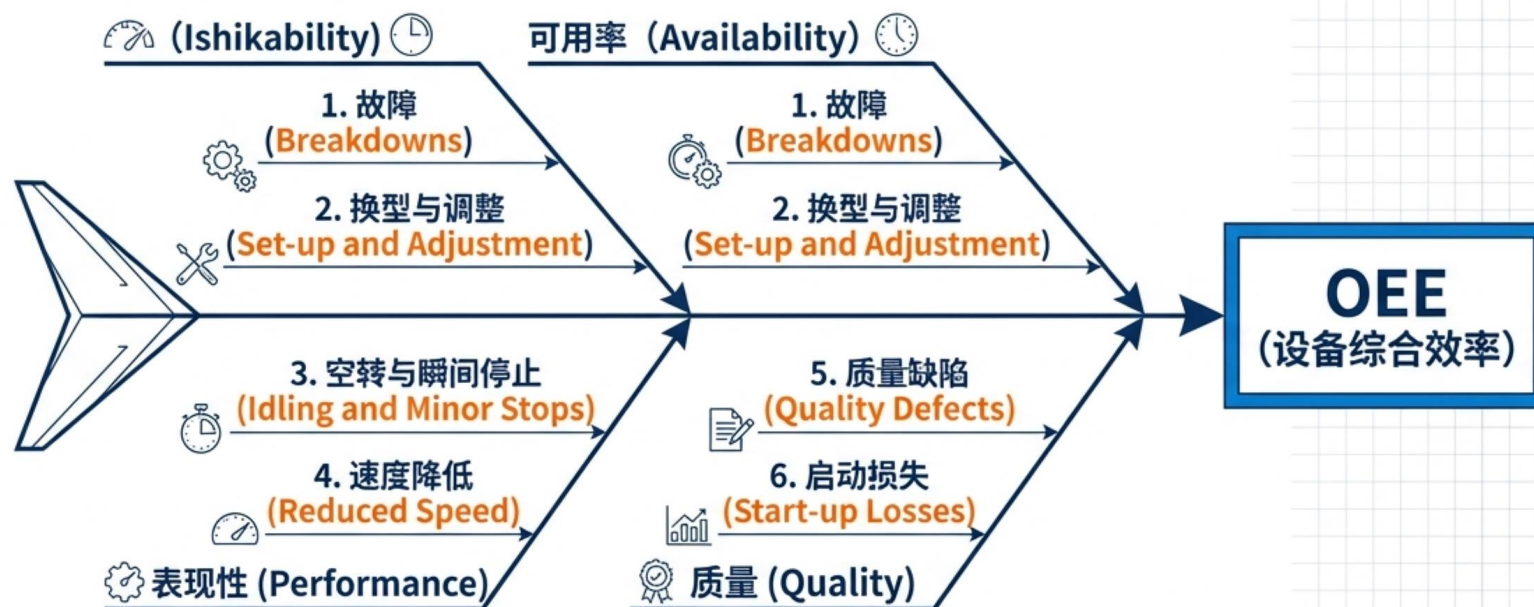


“Cool Slate Grey” Noto Serif SC Light

过度保养 = 进行任何不能减少这六大损失的维护活动。

# 关键是“按需保养”：健康的身体类比

每日预防

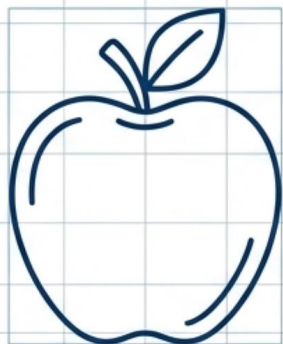


清扫、润滑、紧固  
(操作员职责)

测量劣化



基于状态的监测 (CBM)  
- 振动、温度、噪音

及时治疗

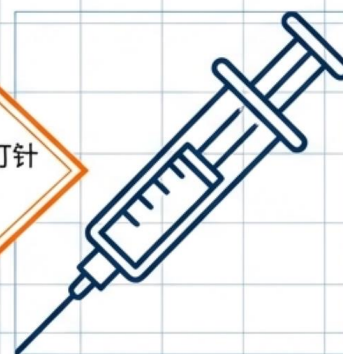

专业维修干预  
(工程师职责)

只在体温计显示发烧时才打针  
(避免过度保养)



# 并非所有设备都生而平等：关键性评估

Criticality Assessment Matrix

| 设备名称 | 安全<br>(Safety) | 质量<br>(Quality) | 产量<br>(Availability) | 总分<br>(Total) |
|------|----------------|-----------------|----------------------|---------------|
| 主压缩机 | 3              | 3               | 3                    | ! 9           |
| 传送带  | 2              | 1               | 2                    | 5             |
| 液压泵  | 1              | 2               | 1                    | 4             |
| 冷却塔  | 2              | 2               | 2                    | 6             |

## 策略规则



- 高关键度 (High Criticality) : 必须实施预测性维护 (CBM) 和严格预防保养。



- 低关键度 (Low Criticality) : 允许事后维修 (Run to Failure) , 避免资源浪费。

# 提升工程师技能：从“修理工”到“改善专家”

过去：更换零件、紧急救火、简单润滑



过去：更换零件、紧急救火、简单润滑

未来：高价值维护 (High Value Maintenance)



未来：高价值维护 (High Value Maintenance)

- 根本原因分析 (Root Cause Analysis)
- 早期设备管理 (EEM)
- 消除慢性损失

工程师的新目标：不仅是修得更快，而是设计出不再发生故障的设备。

# 技能传承的工具：单点课程（SPL）




将隐性知识转化为  
显性标准




用于培训操作员  
掌握基本技能

## 单点课程（One Point Lesson）

✓ 正确  
(Correct)

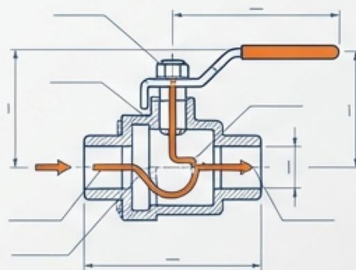


✗ 错误  
(Incorrect)

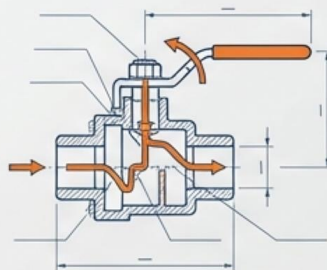

团队成员自己编写，  
自己教自己



## 深化技能：解决慢性损失与5个为什么

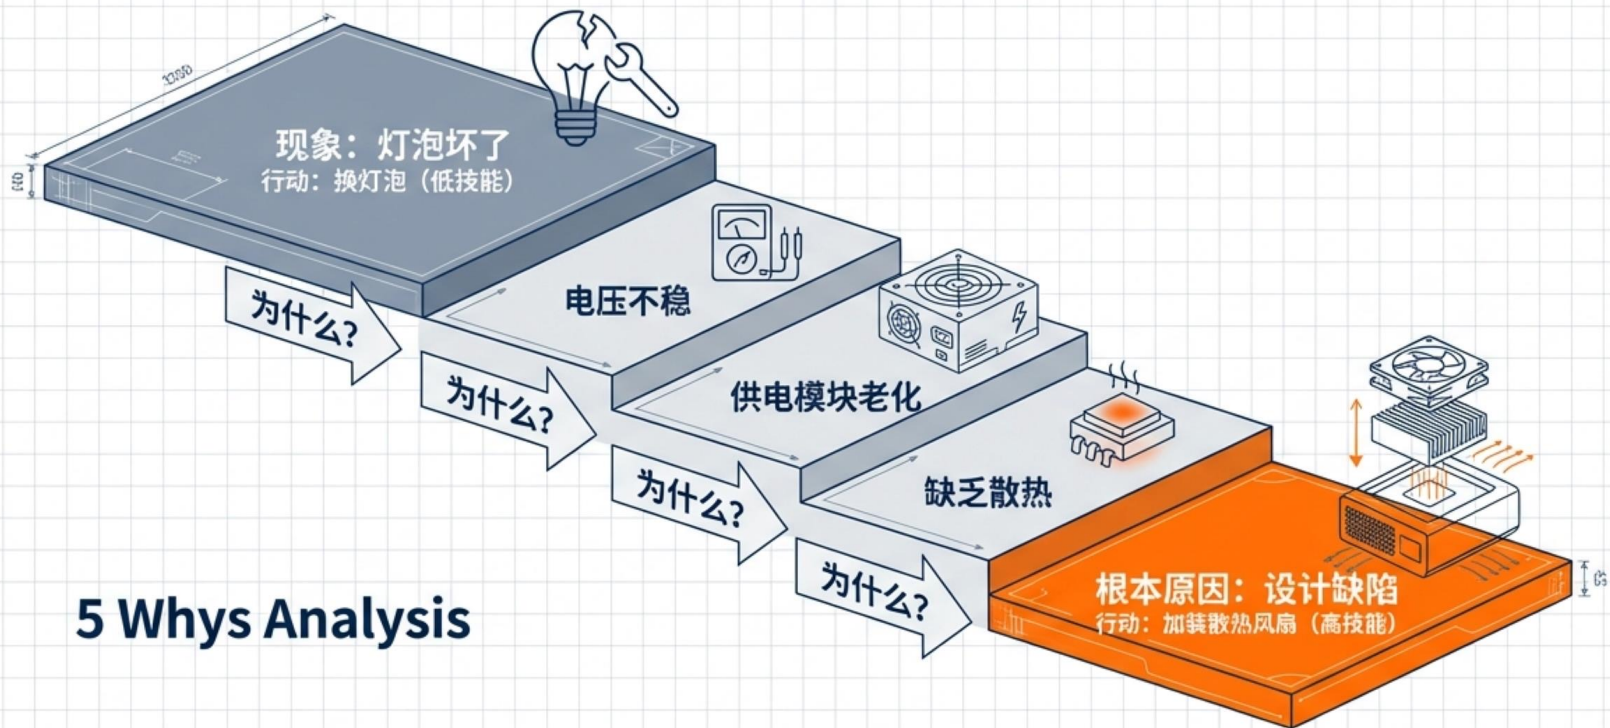

“在TPM中，我们不仅要修好它，更要问它为什么会坏。”


# 如何考核设备部门？核心指标 OEE

$$\text{OEE} = \text{可用率} \times \text{表现性} \times \text{质量}$$


(Availability) (Performance) (Quality)




实际运行时间/  
计划运行时间



实际产出/  
理论产出

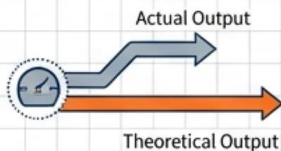


良品数/  
总产出数

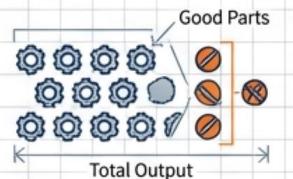

“

单纯考核“停机时间”会导致创可贴式维修。OEE 强迫我们关注设备的实际产出能力。


# 考核过程与行为：不仅看结果

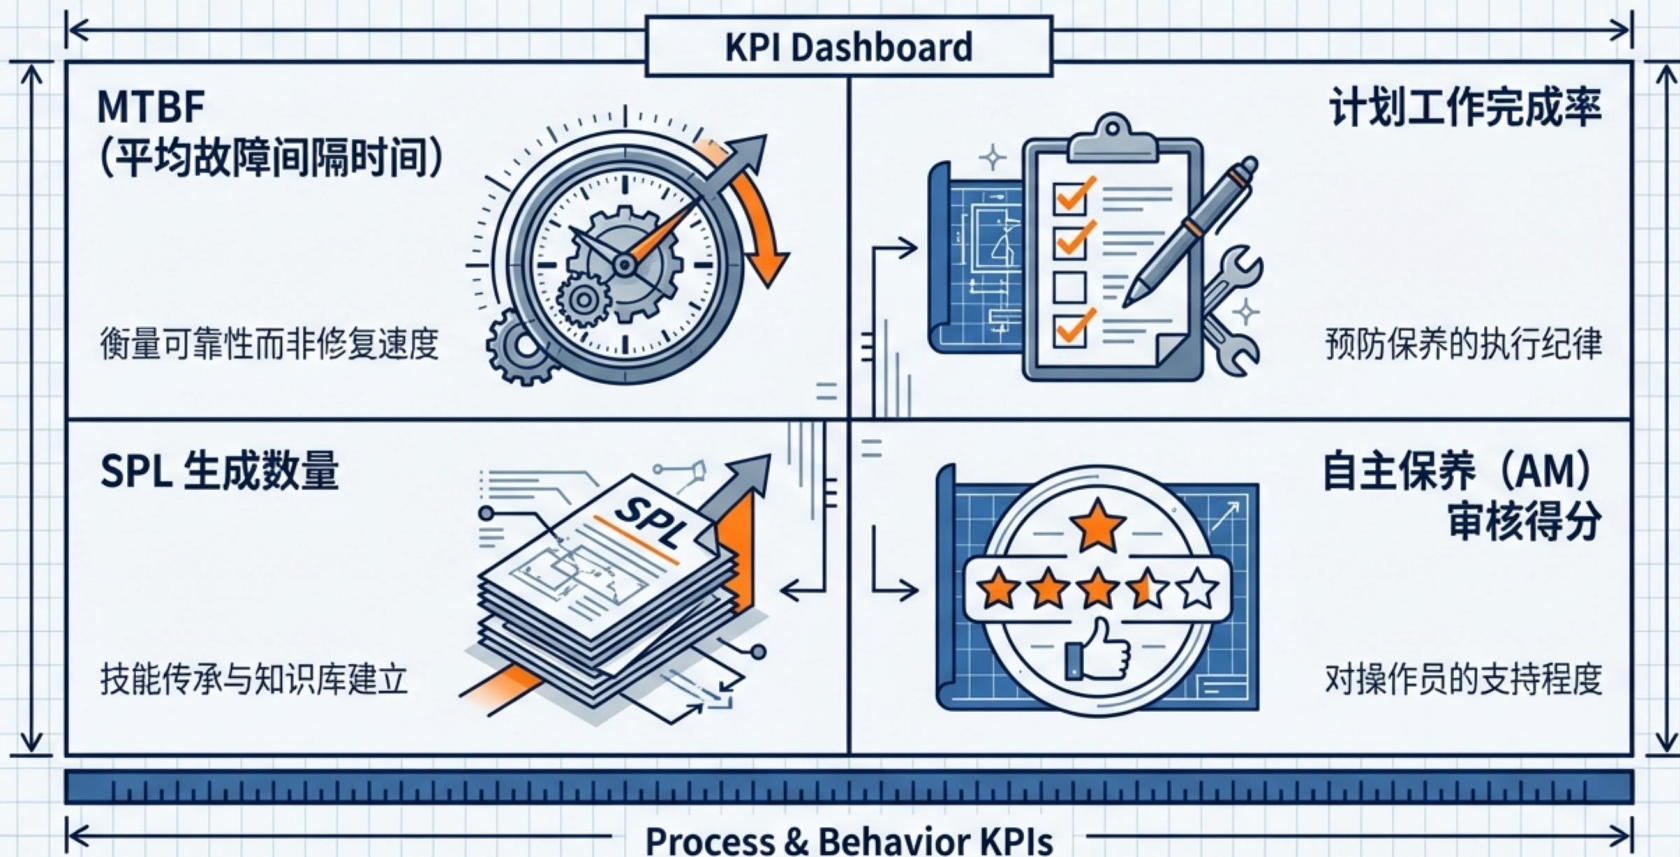





# 财务视角：损失模型与成本部署

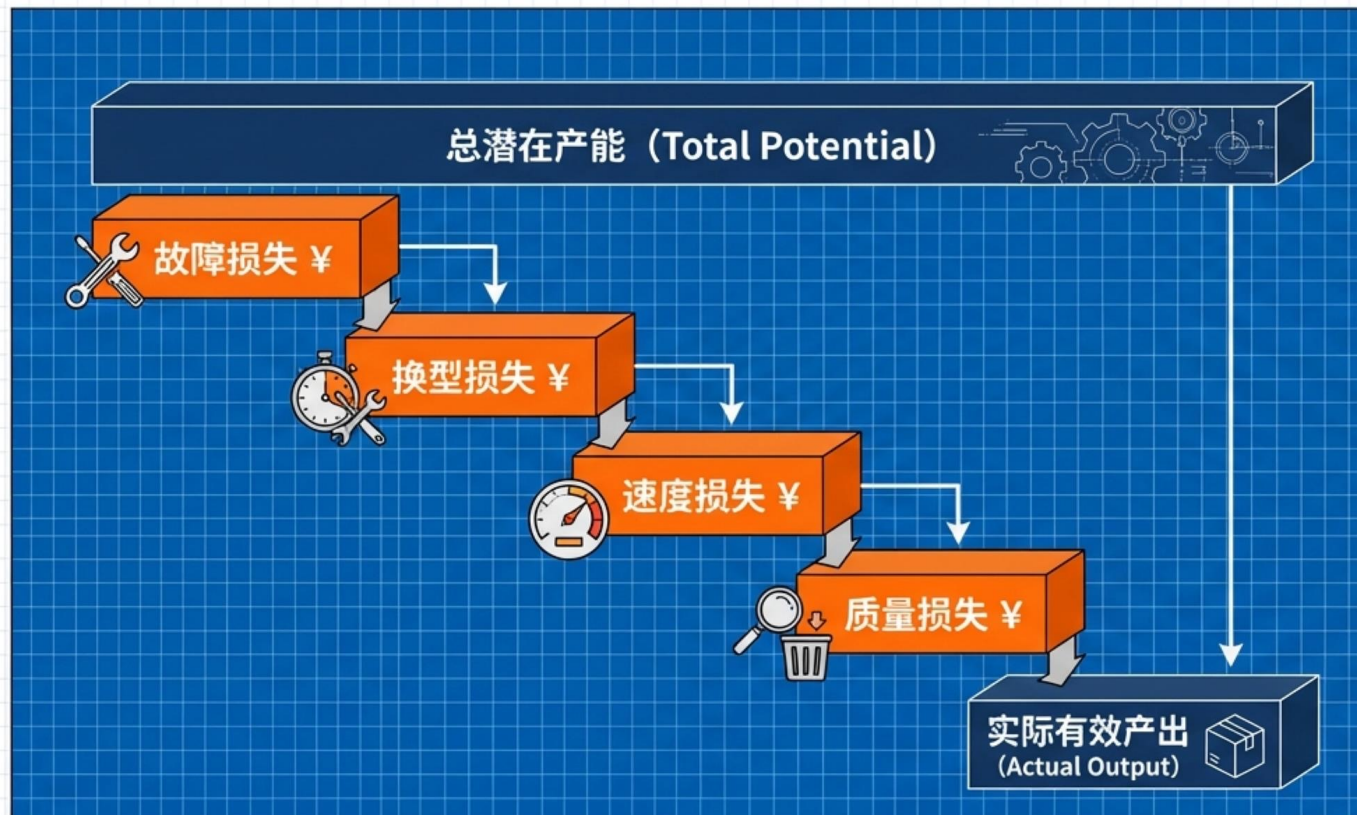

“

设备部门的最终考核是：每单位产品的维护成本 + 避免的损失价值。



# 结论：全员参与的文化

Precision Engineering Editorial




“TPM通过释放员工的潜力，来释放设备的生产潜力。  
因为今天，人最重要 (Today People Matter)。”




# 机器长寿的秘密：设备健康管理指南

像医生一样思考：用TPM给你的设备“延年益寿”

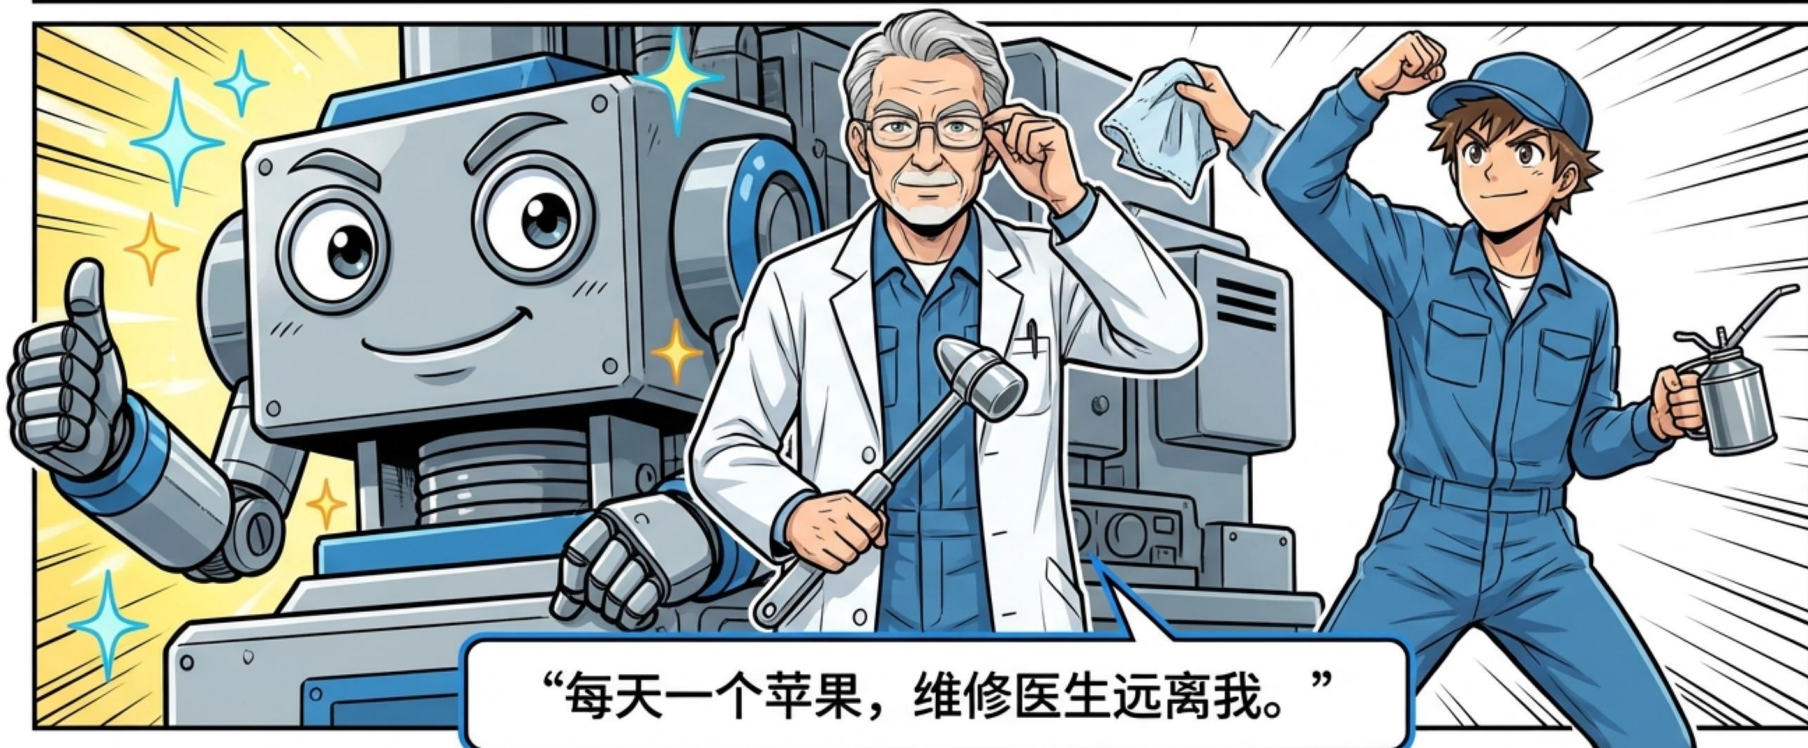



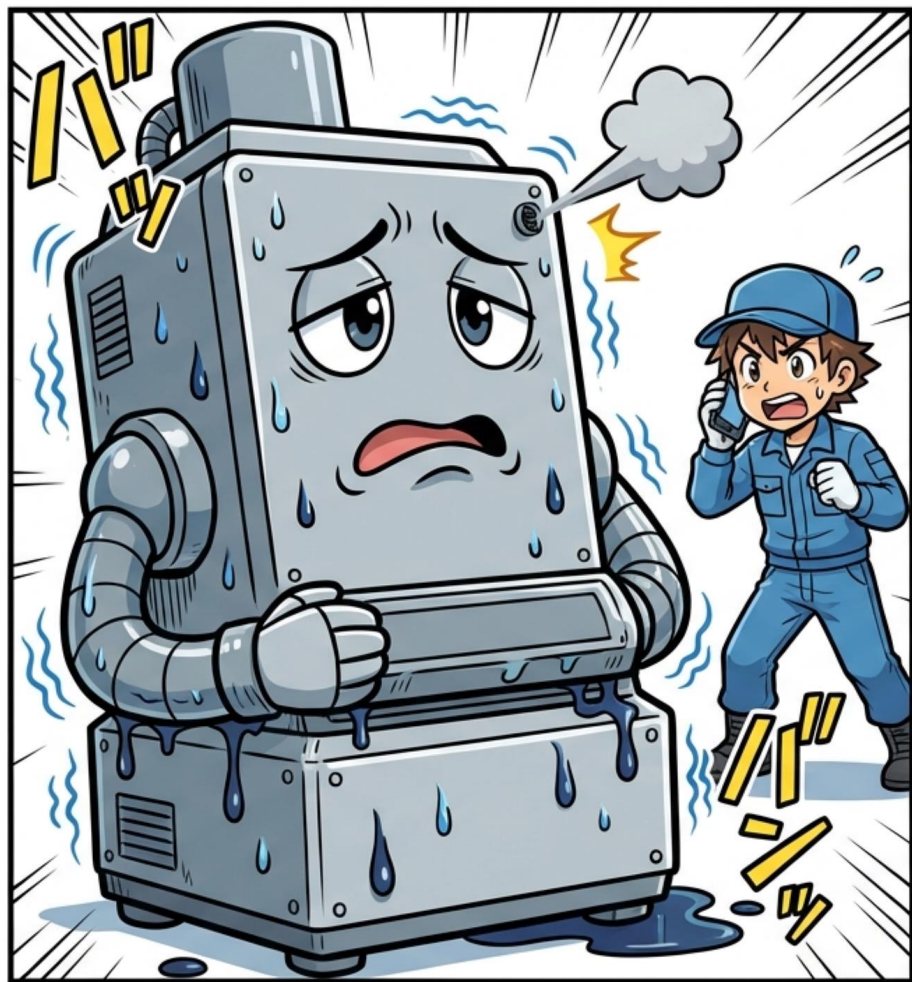

## 您的“家人”生病了吗？

在工厂里，设备不仅仅是冷冰冰的钢铁，它们是有生命的“病人”。



• “发烧” (Fever) = 过热



• “颤抖” (Shivering) = 异常震动



• “流血” (Bleeding) = 漏油或漏气



• “消化不良” (Indigestion) = 产出次品



设备故障不是偶然的，它是长期“亚健康”积累的结果。


# 告别“急诊室”，拥抱“健康管理”

过去：故障维修 = 急诊手术



坏了再修。就像从来不体检，病倒了才去医院。

现在 (TPM)：全员生产维护 = 健康生活方式

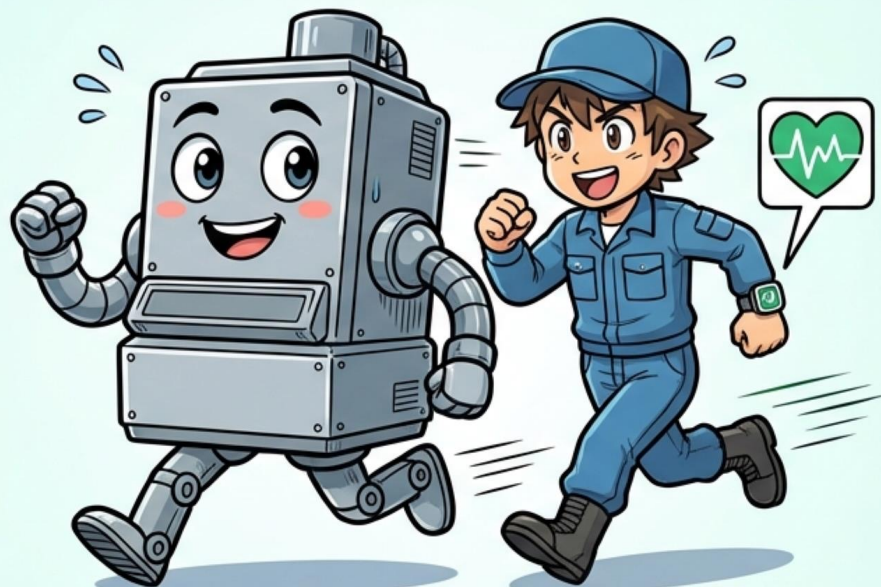


预防为主。就像每天锻炼、均衡饮食和定期体检。

目标：零故障 (Zero Breakdowns)



# 您是设备的“第一监护人”

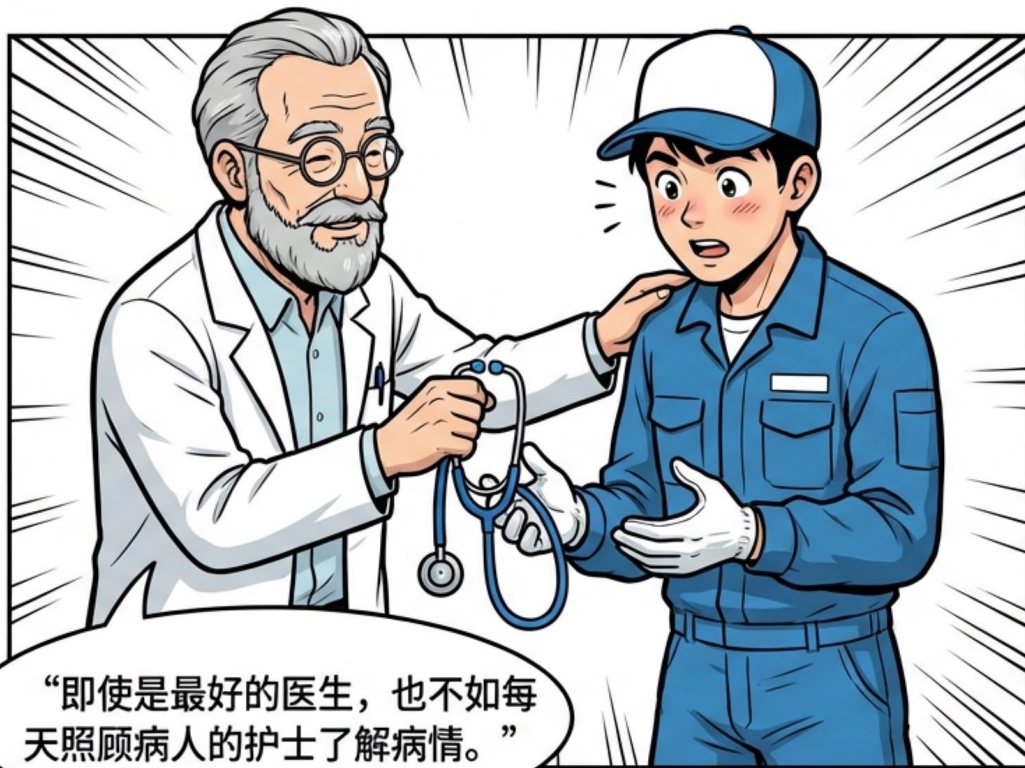

“即使是最好的医生，也不如每天照顾病人的护士了解病情。”

误区：“我只管操作，你负责维修。”


真相：操作员每天和设备在一起，最了解它的脾气。

您的职责 (Operator Asset Care):

- ⚠ 日常清洁
- ⚠ 简单点检
- ⚠ 发现异常



# 每日卫生：清扫就是点检

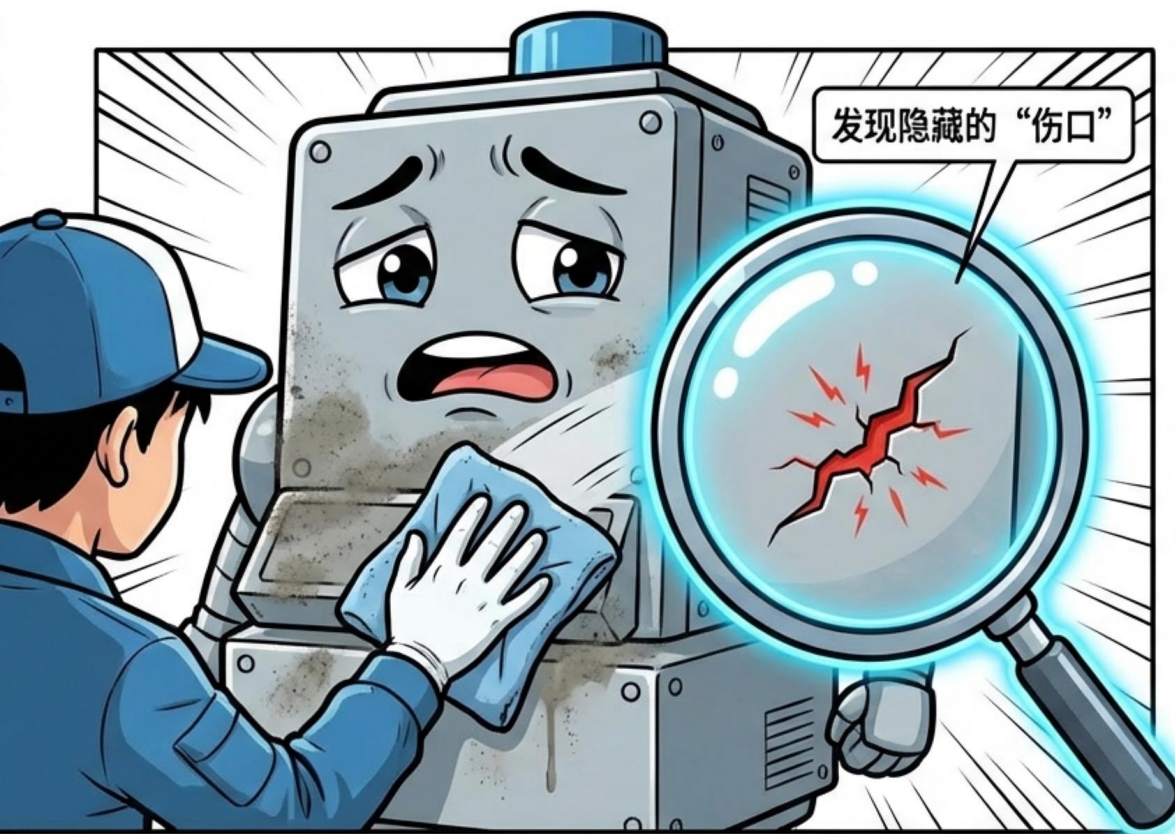

## 概念：

清扫不仅仅是为了好看，而是为了像体检一样抚摸设备的每一寸“肌肤”。

## 为什么清扫？

- 灰尘会掩盖裂纹和泄漏。
- 脏污进入轴承会导致磨损（像病毒入侵）。

## 行动：

在擦洗的同时，用眼看、用手摸、用耳听。



# 营养与强身：润滑与紧固


TOP PANEL



## 润滑 = 血液与营养

缺油会导致设备“关节炎”  
(磨损) 和“发烧” (过热)。⚠️

BOTTOM PANEL

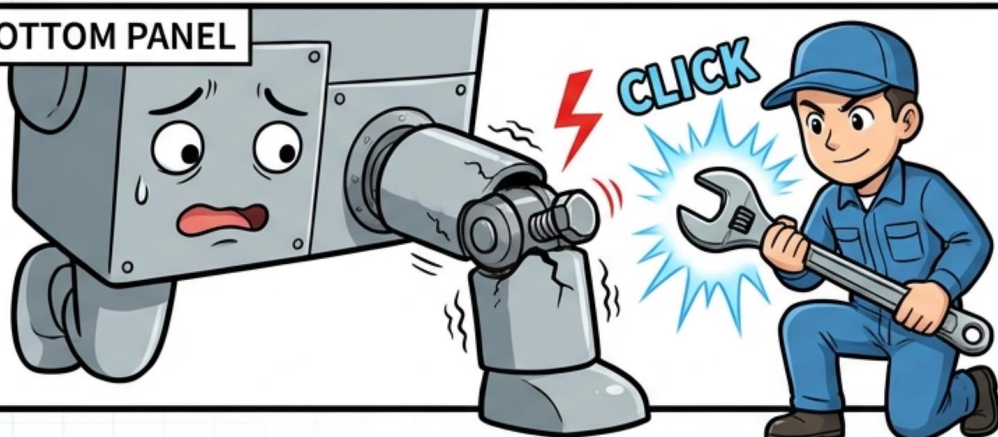

## 紧固 = 骨骼健康

震动会让螺丝松动，必须及  
时紧固，防止小病变大病。⚠️



# 保持设备健康的“三件法宝”



**日常预防**  
(Daily Prevention)



就像每天吃苹果。  
清扫、润滑、调整。



(Role: Operator)



**监测健康**  
(Measure Deterioration)



就像量体温。  
监测趋势和异常。



(Role: Shared)



**提前打针**  
(Inject before breakdown)



就像打疫苗。  
及时预防性维修。



(Role: Maintenance)

防止设备恶化是通往零故障的第一步。



# 什么时候量体温？




**早期发现是治愈的关键！**





# 什么时候需要看医生？

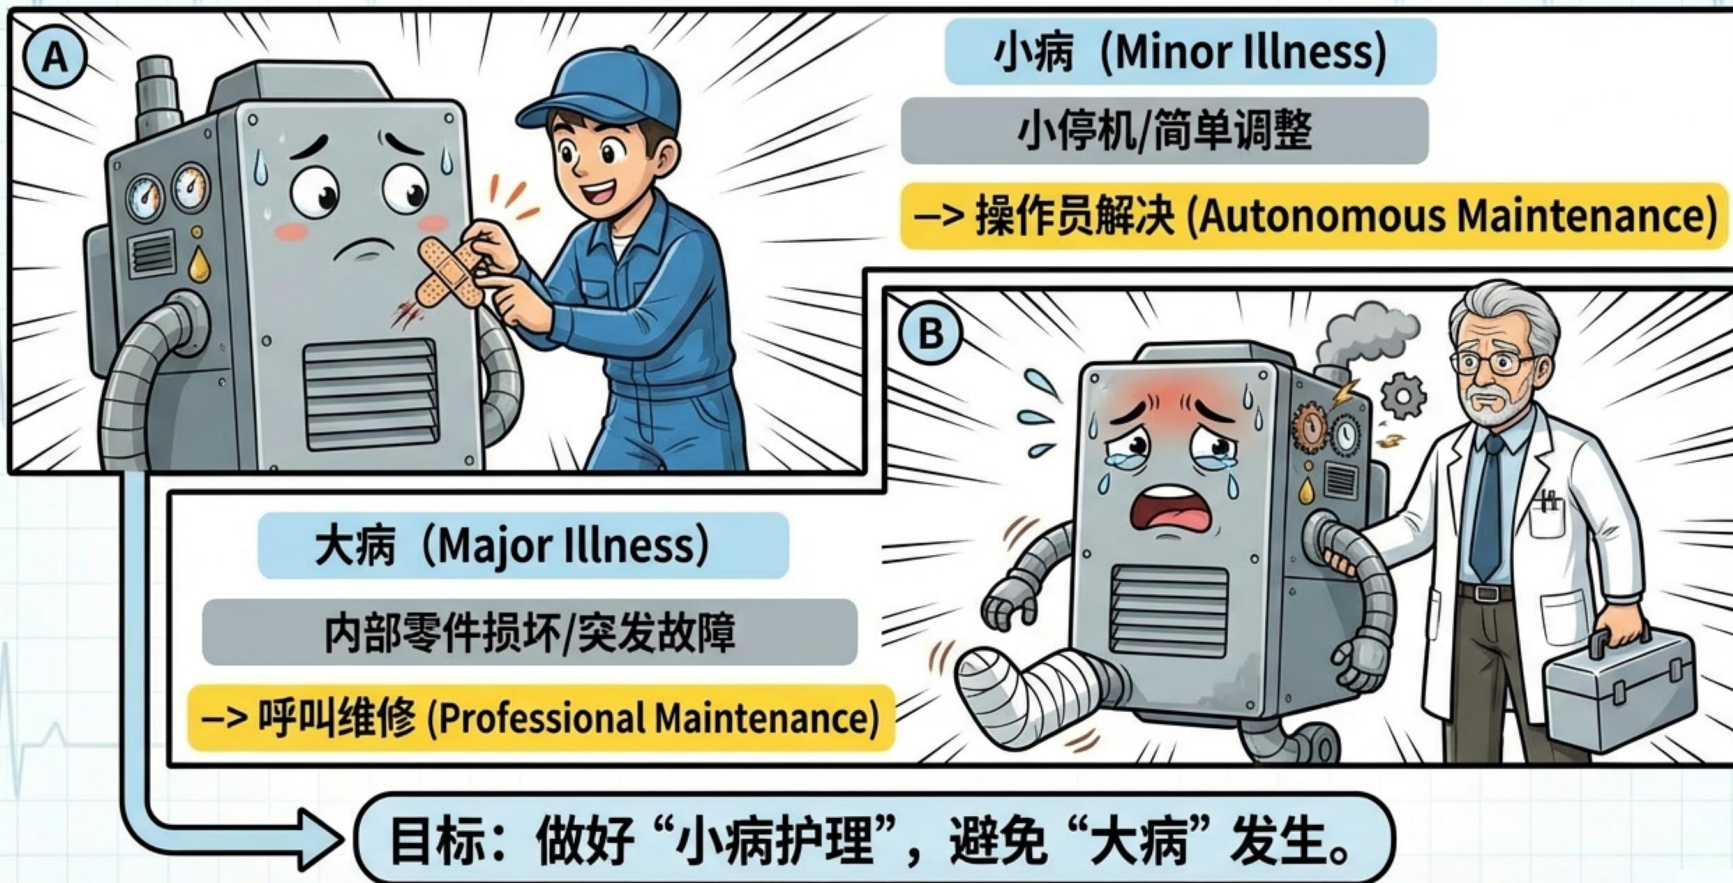



# 疫苗与预防针：计划保全



概念：

在故障发生前注射。




1. 基于时间  
(Time-based):

就像流感疫苗。  
按计划/季节更换零件。




2. 基于状态  
(Condition-based):

当体温（震动/温度）  
升高时立即干预。

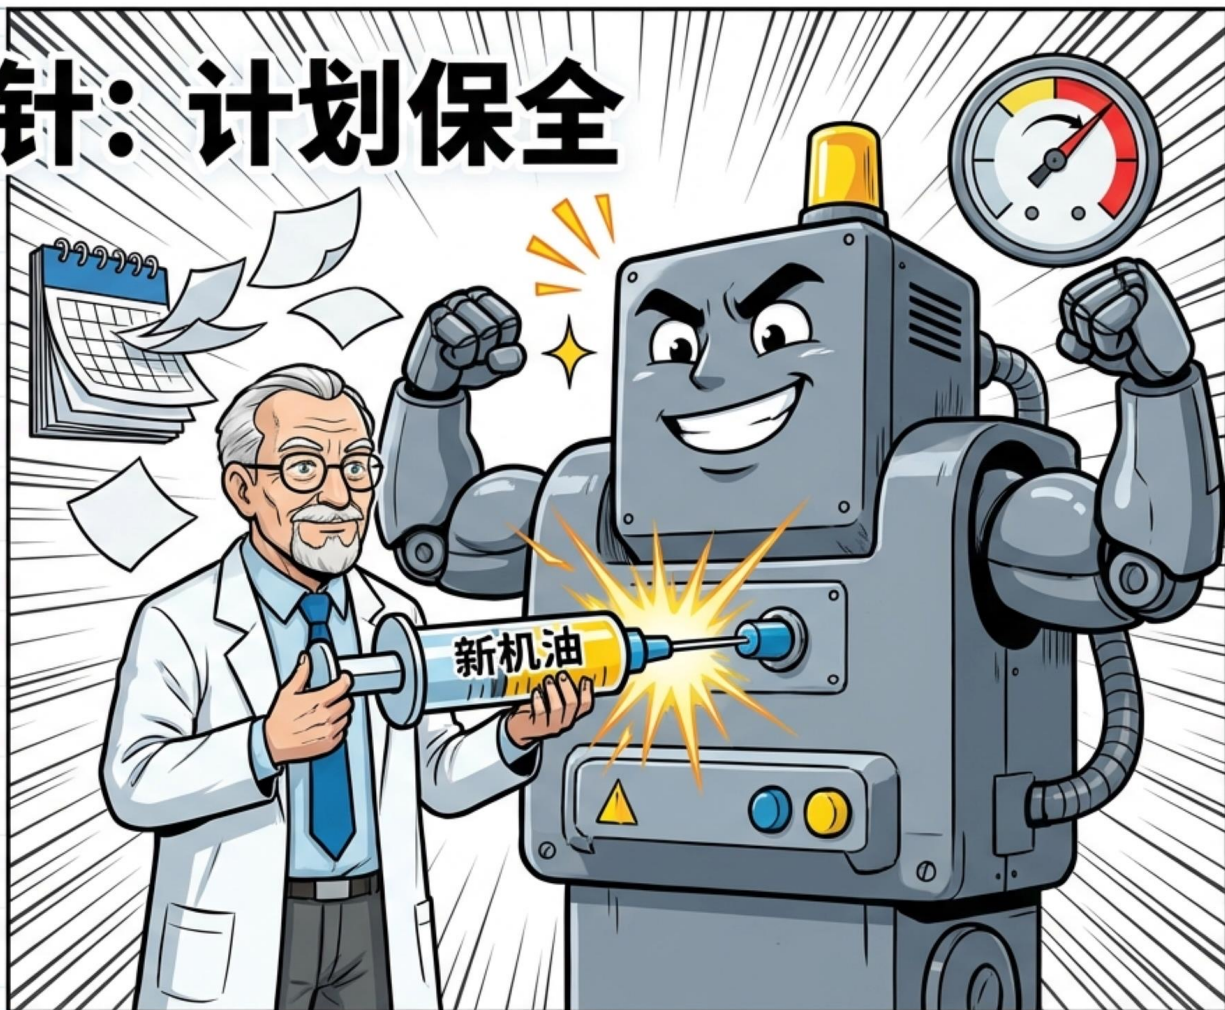

# 根治病因，不仅仅是止痛

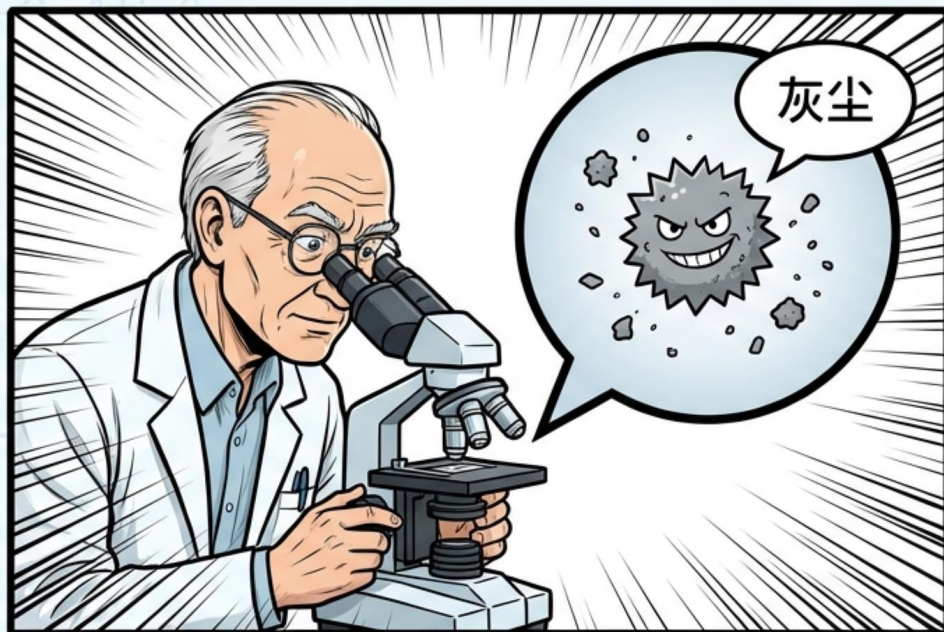

不要只吃止痛药（重启机器），要找到病毒（根源）。

问题：灯泡为什么坏了？

Why? -> 过热

Why? -> 风量不足



Why? -> 过滤器堵塞

Why? -> 没人清理

**根源 (Root Cause)**  
缺乏清理标准！



# 设备康复计划：让设备焕然一新

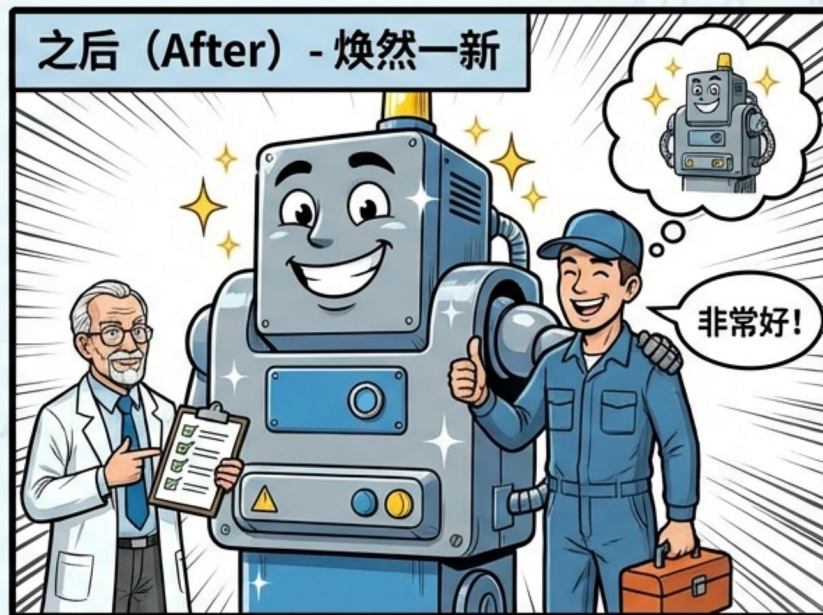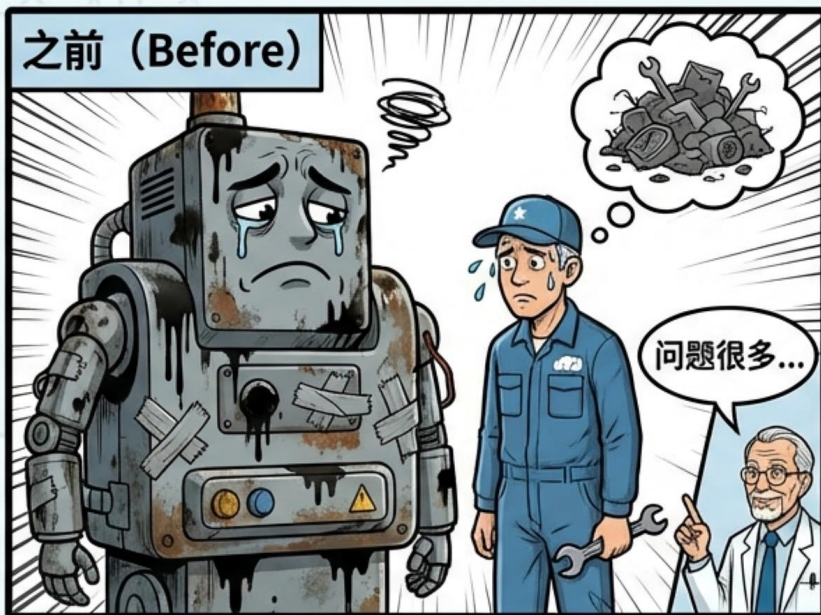

## 初期清扫 (Initial Cleaning):

彻底清除多年的油污和灰尘。



## 复原 (Restoration):

修复所有微小的缺陷（松动的螺栓、磨损的皮带）。



## 为什么?

就像你无法在泥地里发现针一样，你无法在脏机器上发现泄漏。



# 我们是一个团队!



操作员 (Operators) = 前锋  
(Operators)

目标是进球 (生产)。



维修员 (Maintainers) = 后卫  
(Defetainers)

目标是防守 (防止故障)。



**关键：互相补位！  
不要互相指责，要共同赢球！**

# 健康的设备 = 快乐的工作



## 处方 (The Prescription)

1. 爱护它：像家人一样照顾设备。
2. 清洁它：清扫就是检查。
3. 监测它：关注微小的变化。
4. 合作：医患配合，长治久安。

**全员参与，由我做起！**